




100 X OUTDOOR




**SOFT
MAT**

Réf 115100 Outdoor Bleue / Blue
Réf 115300 Outdoor Grise / Grey

4mm	40mm	<input type="checkbox"/>
4mm	40mm	<input checked="" type="checkbox"/>

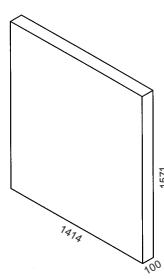

Outdoor: 56 kg

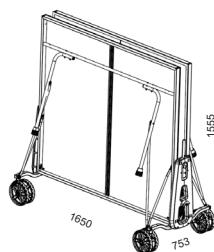


Outdoor: 47 kg









PLAY-BACK


Norme EN 14468-1 (classe D)

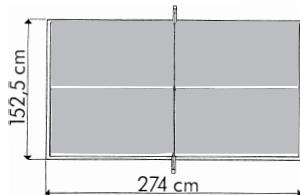


F	GB	D	NL	I	SP	P	GR	H	PL	RO	CZ	RU
NOTICE DE MONTAGE	ASSEMBLY INSTRUCTIONS	MONTAGEAN LEITUNG	MONTAGE AAWIJZINGEN	ISTRUZIONI DI MONTAGGIO	INSTRUCCIONES DE MONTAJE	FOLHETO DE MONTAGEM	ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ	ÖSSZESZERELÉSI UTASÍTÁS	DOKUMENTACJA MONTAŻU	INSTRUCTIUNI DE MONTARE	MONTÁZNÍ NAVOD	ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ
DOCUMENT À CONSERVER	PLEASE KEEP FOR FUTURE REFERENCE	DAS DOCUMENT IST AUFZUBEWAHREN	GOED BEWAREN	DOCUMENTO DA CONSERVARE	DOCUMENTO A CONSERVAR	DOCUMENTO A CONSERVAR	ΕΓΓΡΑΦΟ ΝΑ ΦΥΛΑΧΘΕΙ	MEGORZENDÓ DOKUMENTUM	ZACHOWAJ TEN DOKUMENT	DOCUMENT CE TREBUIE PĂSTRAT	TENTO DOCUMENT PEČLIVĚ USCHOVEJTE	ДОКУМЕНТ СЛЕДУЕТ СОХРАНИТЬ

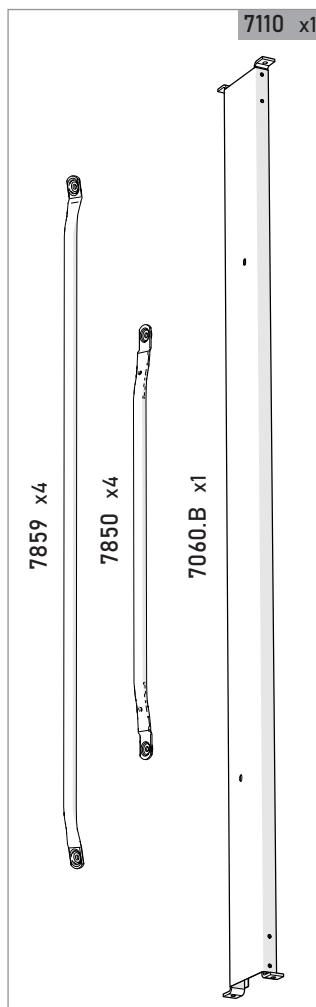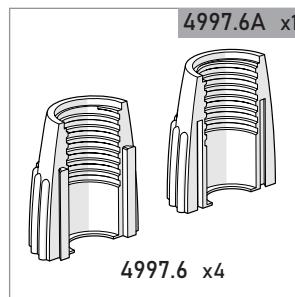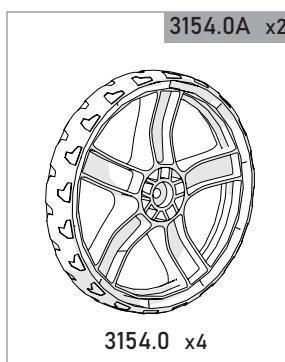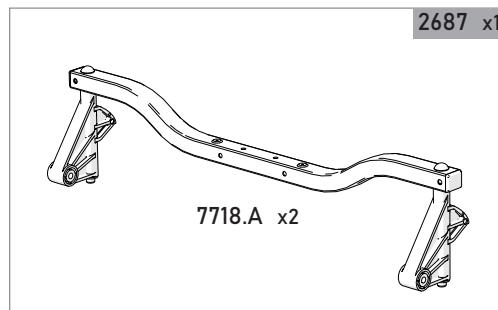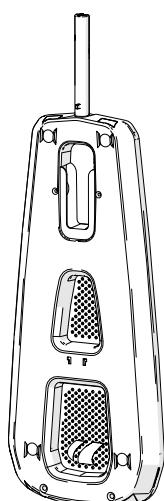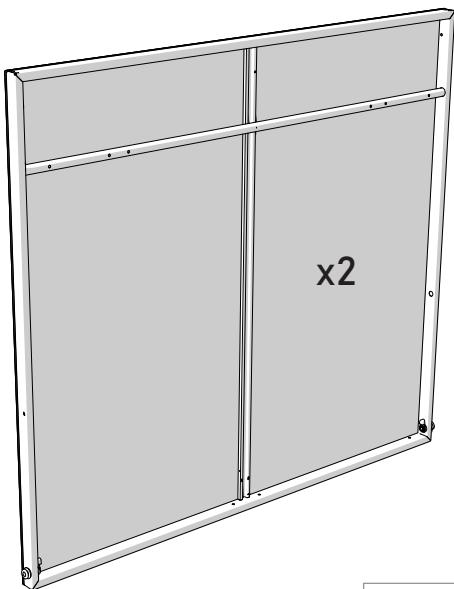

	Dimension	Réf / Qté	Outils
	Ø6	1120 x24	
	Ø6	1140 x4	
	Ø8	1121 x4	
	Ø6x15x6	1288 x8	
	Ø6x15x23	1296 x4	
	Ø4x20	1402 x4	PZ2
	Ø5x30	1811.0 x4	PZ2
	Ø6x35	1830 x8	PZ3
	Ø6x55	1834 x8	PZ3
	Ø6x55	1713 x4	
	Ø6x80	1838.0 x4	PZ3
	Ø8x90	1034 x4	
		4789.A x4	
		4798.6 x2	
		3822 x1	





Montage de toutes les phases à 2 personnes. - Assembly during all stages with 2 people. - Für die Montage sind 2 Personen von Vorteil. - Montage van alle fasen met 2 personen. - Il montaggio richiede 2 persone in tutte le fasi. - Montaje de todas las fases a 2 personas. - Montagem de todas as fases com 2 pessoas. - Συναρμολόγηση όλων των φάσεων με 2 άτομα. - minden összeszerelési szakasz 2 személynek kell elvégezni. - Montaż wszystkich etapów przez 2 osoby. - Toate etapele de montare trebuie realizate de către 2 persoane. - Všechny montážní kroky musejí provádět 2 osobou. - Сборка на всех стадиях должна производиться 2 лицами.



PZ 2
PZ 3



Laisser du jeu - Leave a little play - Es ist ein Spiel zu lassen - Laat wat speling - Lasciare del gioco - Dejar holgura - Deixar folga - Λασκάρετε - Hagyon egy kis játékok - Pozostaw przerwę - Abandonarea/Cedarea jocului - Nechejte dostatečnou výšku. - Оставить зазор




Serrer - Tighten - Pressen - Aandraaien - Stringere - Apretar - Aperte - ελέγχω αυστηρά, καταστέλλω - Meg kell - Jedna šruba - Stoarceti - Jeden šroub - Сожмите

x2


Repetir l'opération (x) fois - Repeat operation (x) times - Wiederholen Sie diesen Vorgang (x) mal - deze handeling (x) maal herhalen - Operazione da ripetere (x) volte - Repetir la operacion (x) veces - Repetir a operação (x) vezes - Επαναλαμβάνετε τη πράξη (x) φορές - Ismételje meg a műveletet (x) alkalommal - Powtórz czynność (x) razy - Repetați operațiunea de (x) ori - Operaci (x) krát opakujte. - Повторить операцию (x) раз

1 x2

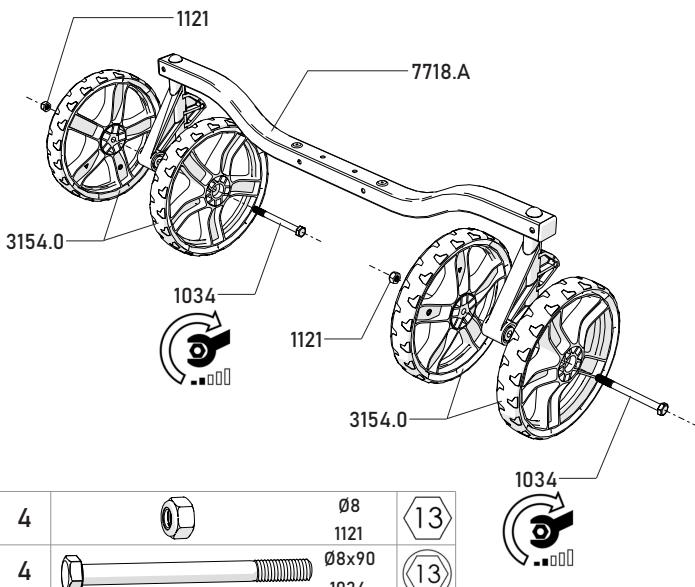


4		Ø8	1121	
4		Ø8x90	1034	

2 x2

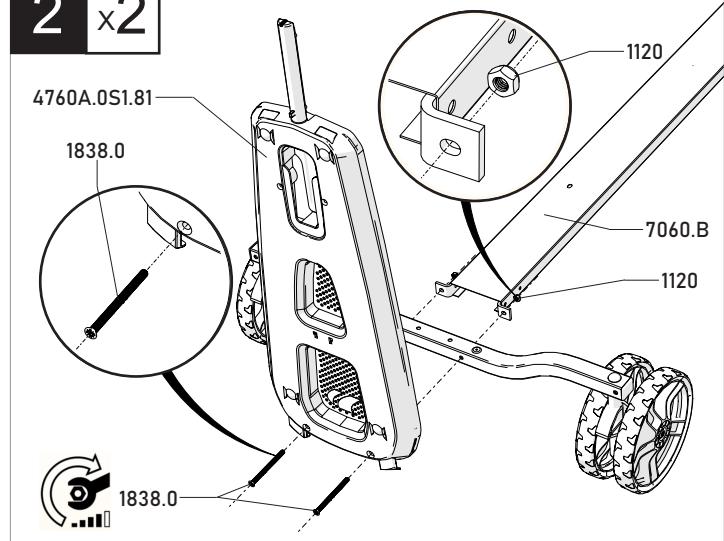


4		Ø6	1120	
4		Ø6x80	1838.0	

3 x4


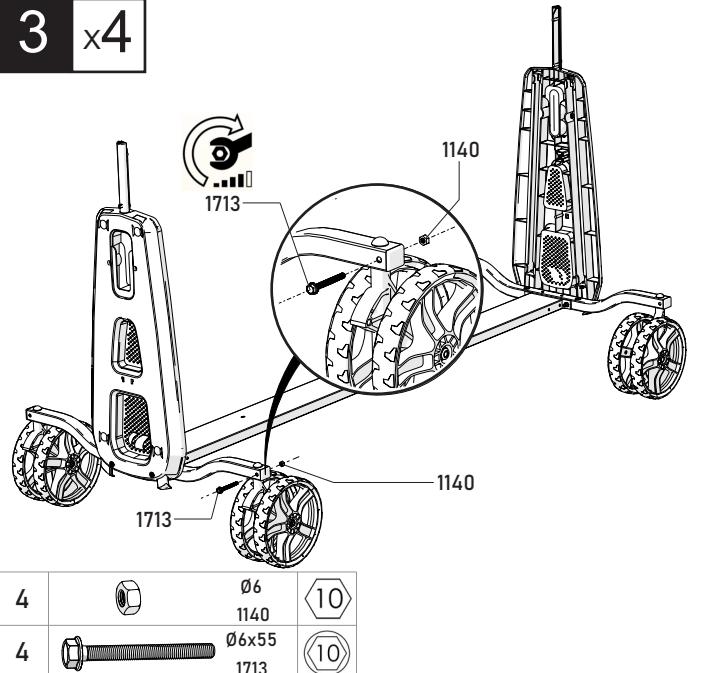


4		Ø6	1140	
4		Ø6x55	1713	

4 x4

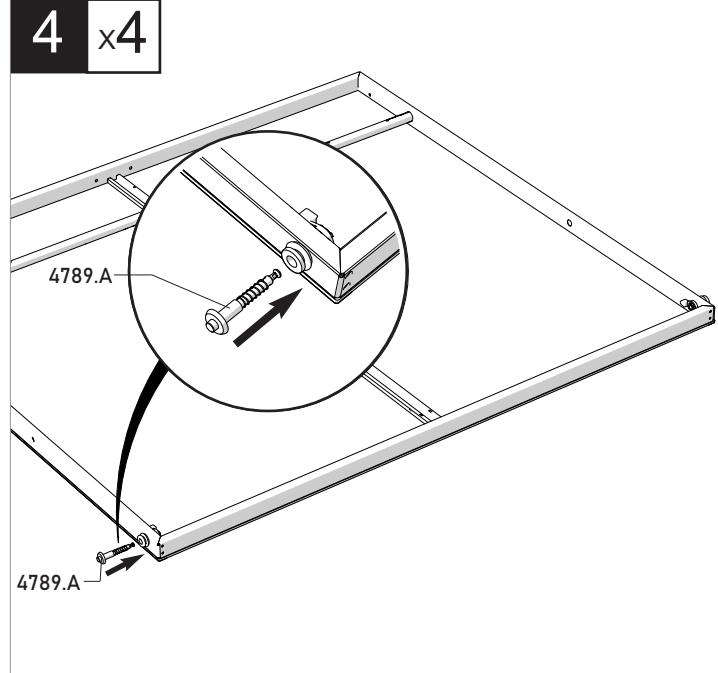

5 x4

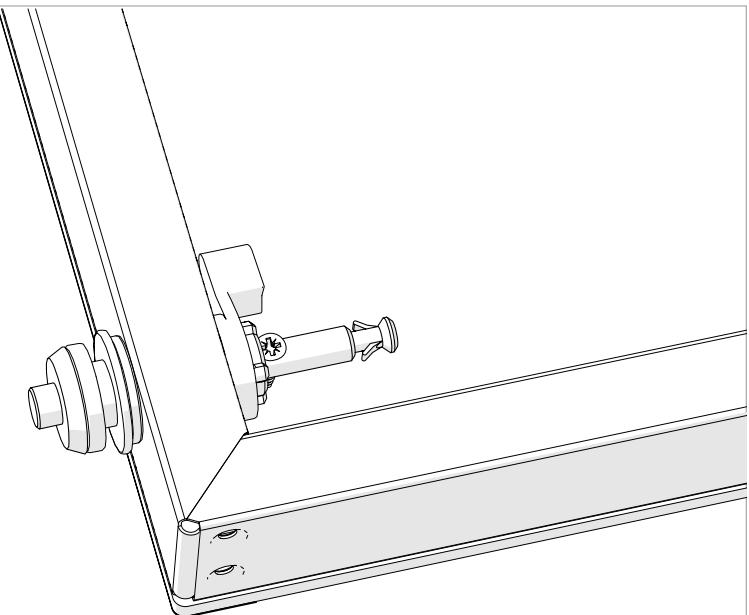
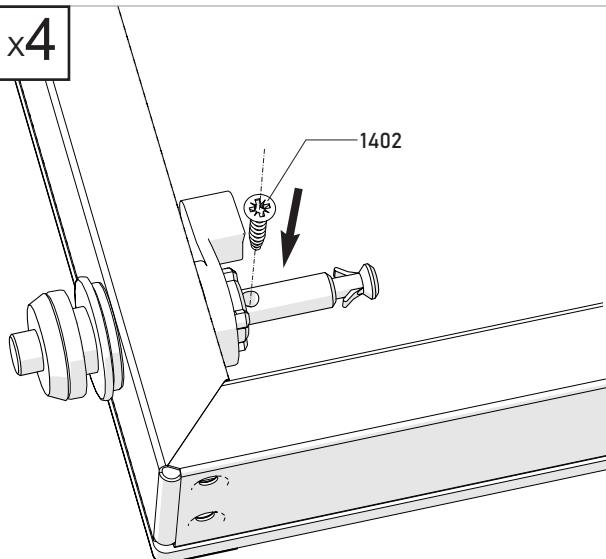



4



**Ø4x20
1402**


6 x1

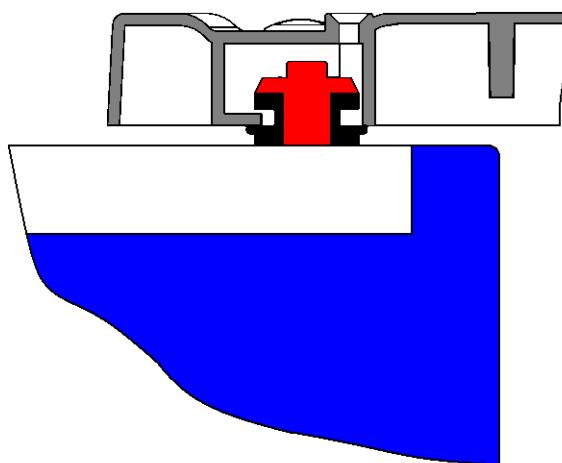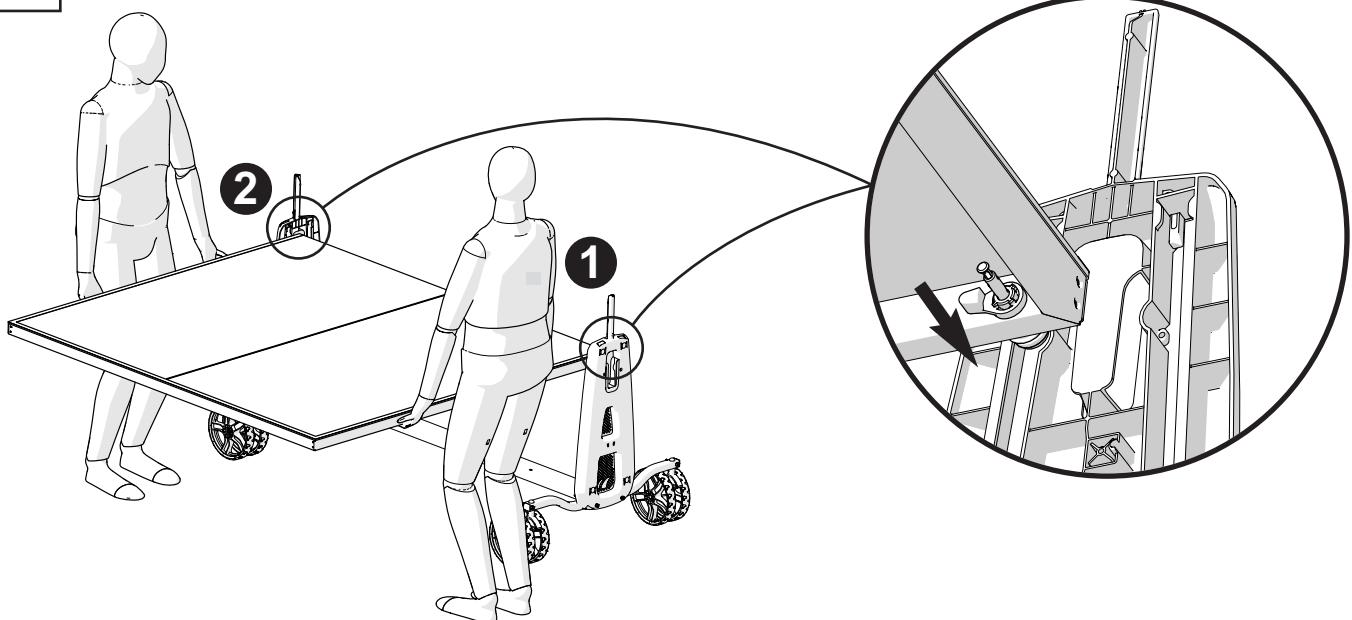

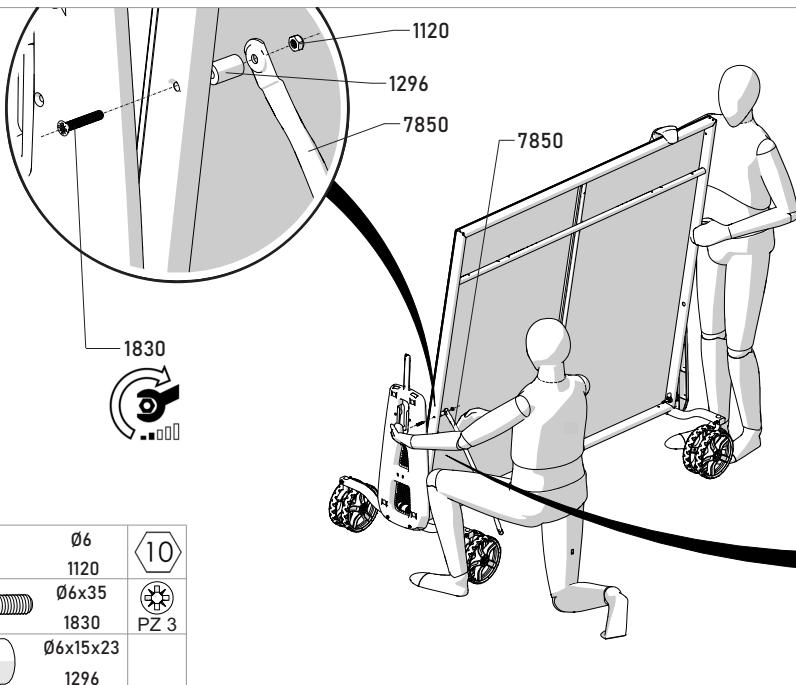7 x2



4				
4				
4				

Part numbers: Ø6 1120, Ø6x35 1830, Ø6x15x23 1296, Ø6x15x6 1288.

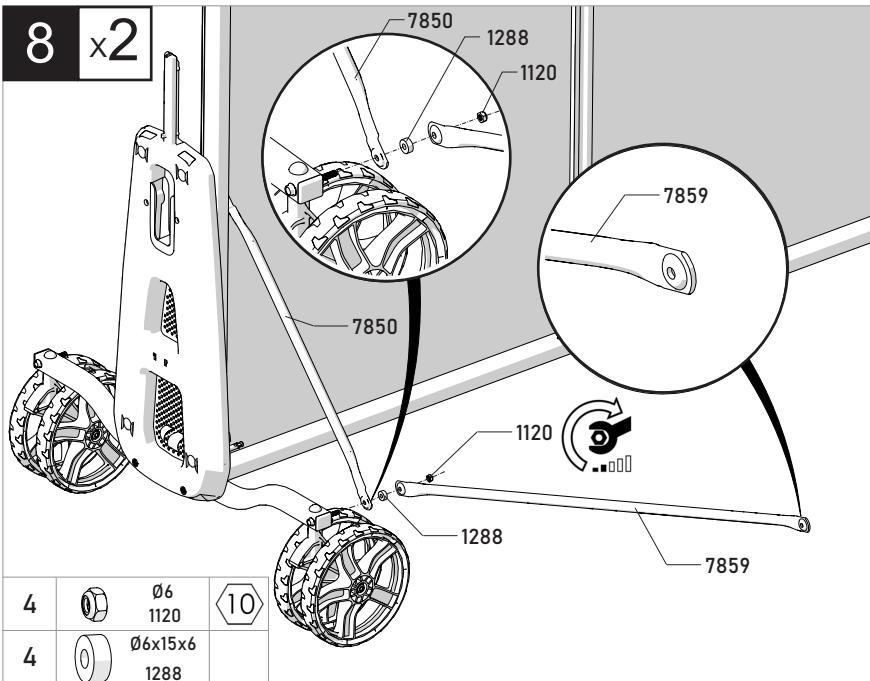N°2


4				
4				

Part numbers: Ø6 1120, Ø6x15x6 1288.

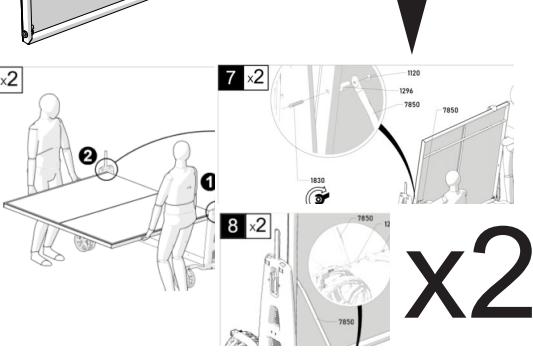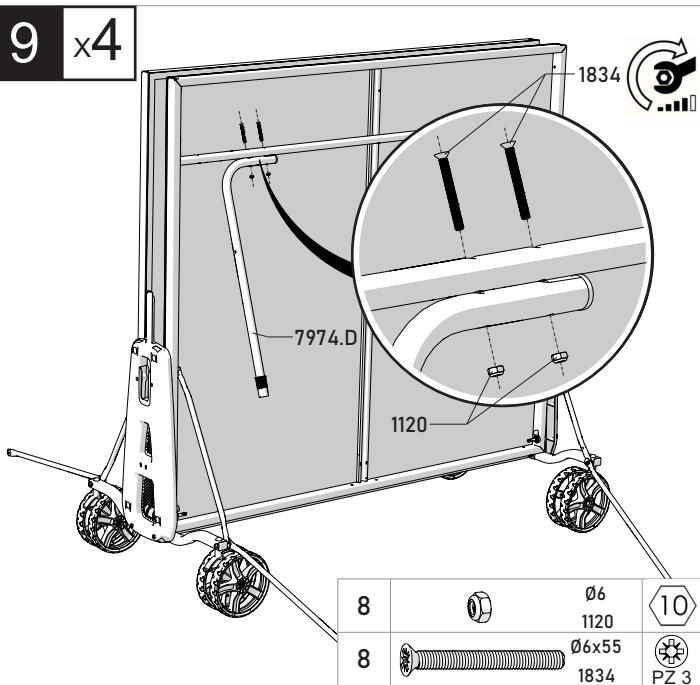**9 x4**

8				
8				


Part numbers: Ø6 1120, Ø6x35 1830, Ø6x15x6 1288.

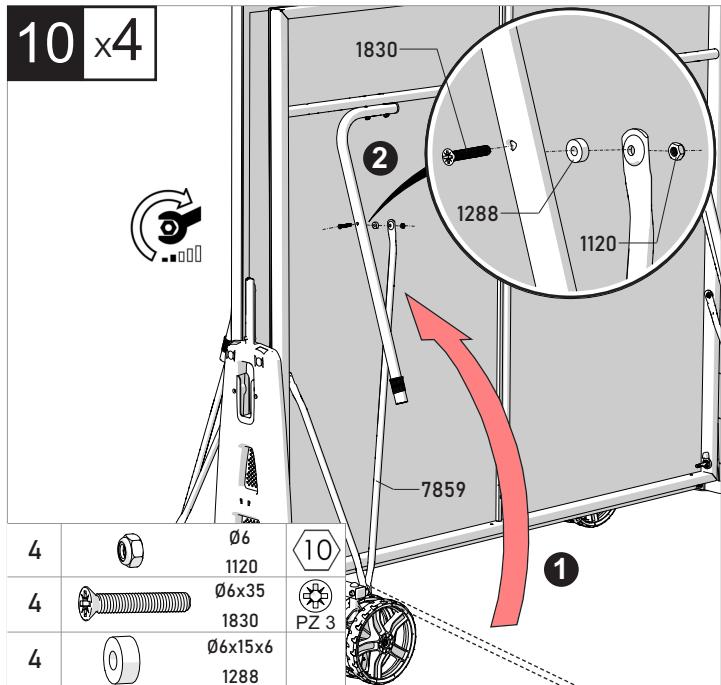10 x4


4				
4				

Part numbers: Ø6 1120, Ø6x35 1830, Ø6x15x6 1288.



11 x4

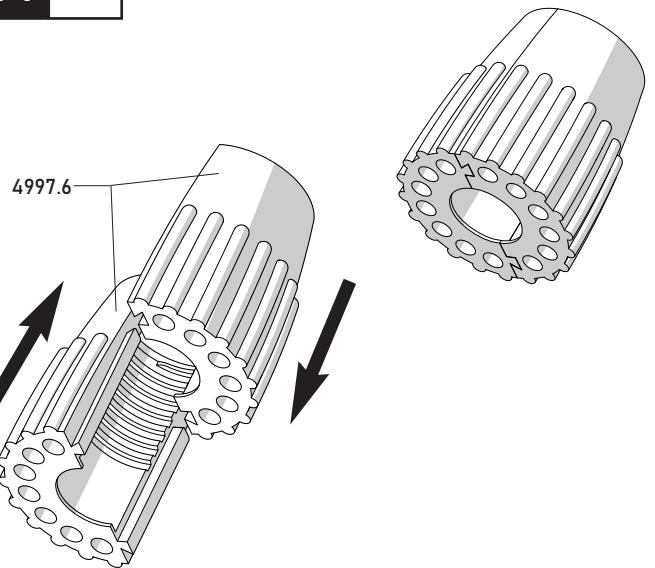


12 x4

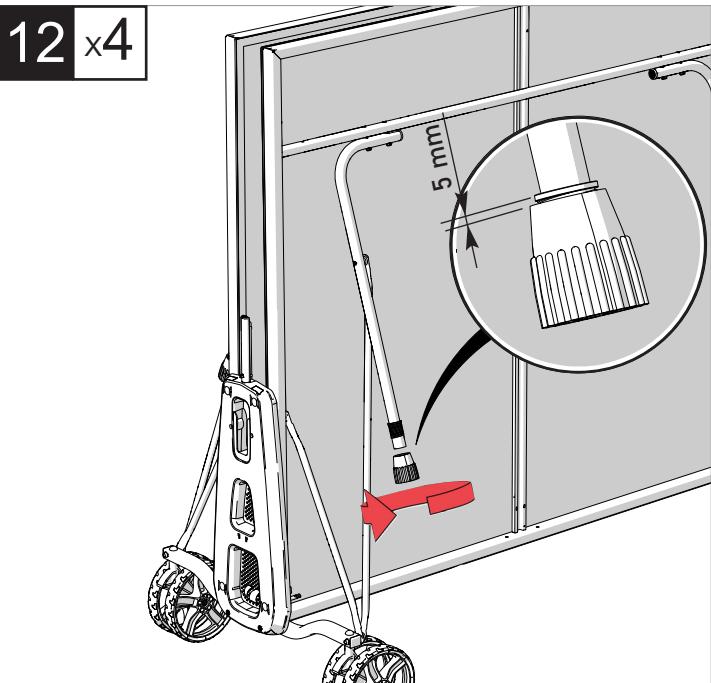


13 x4

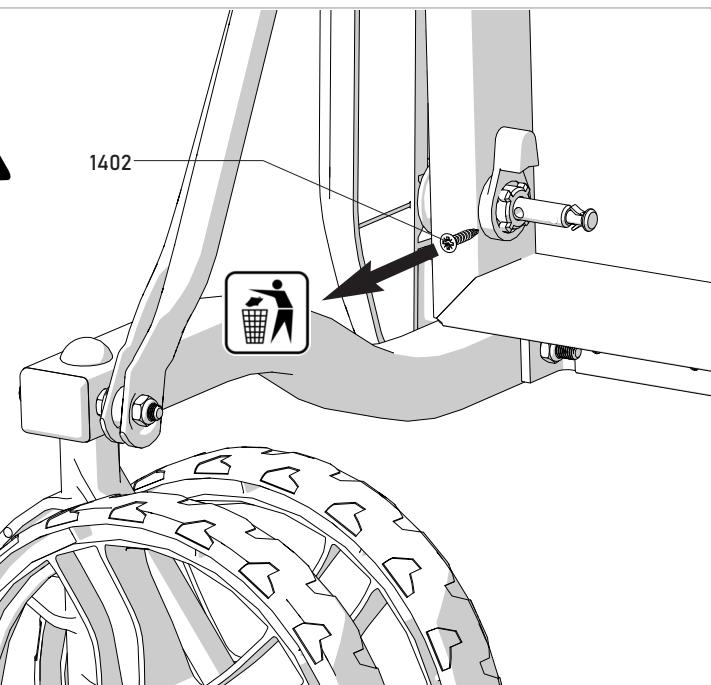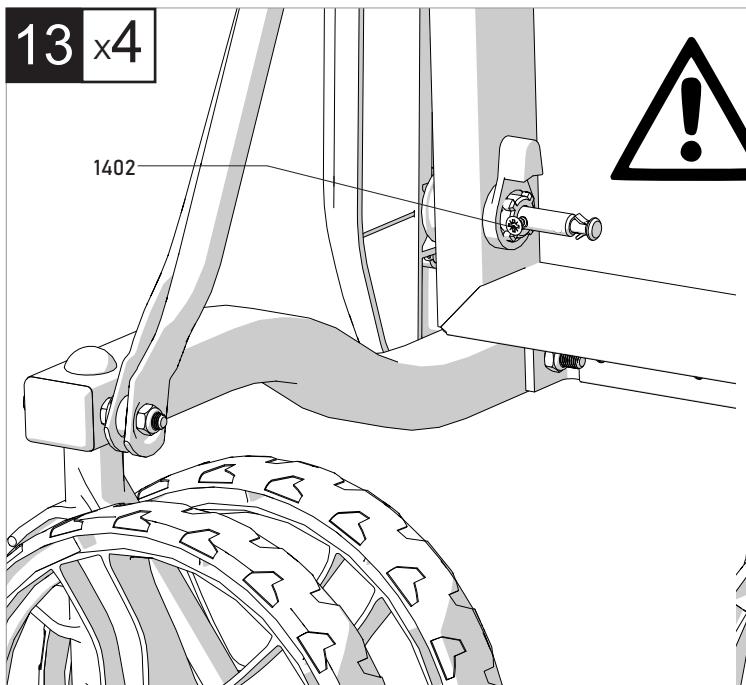


14 x2

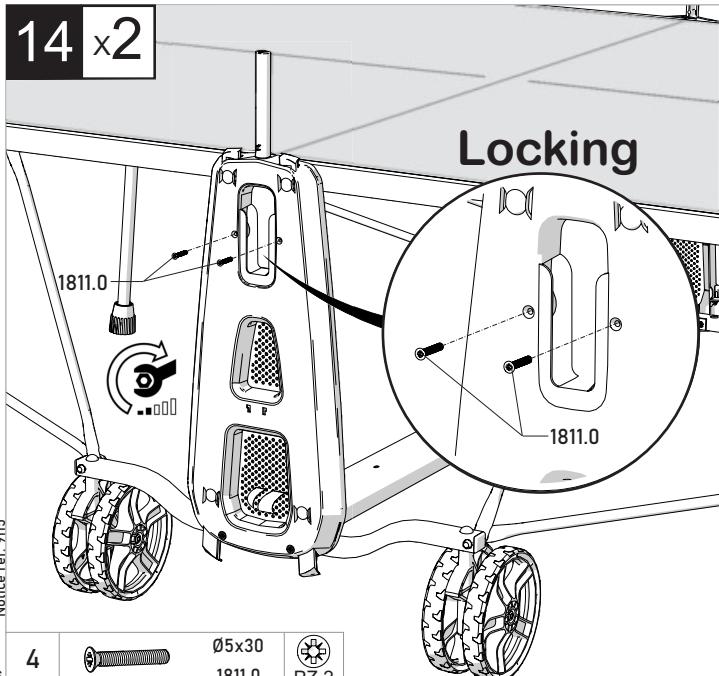

15 x2

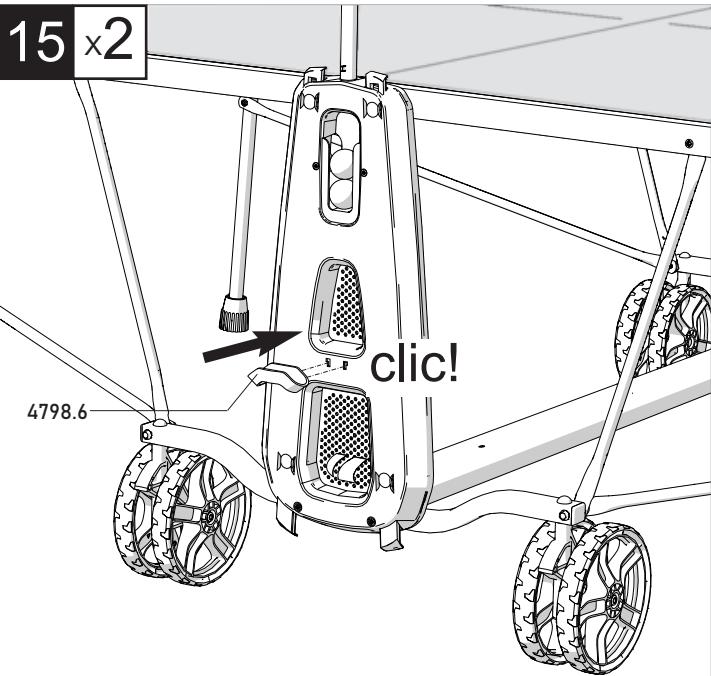

16 x1

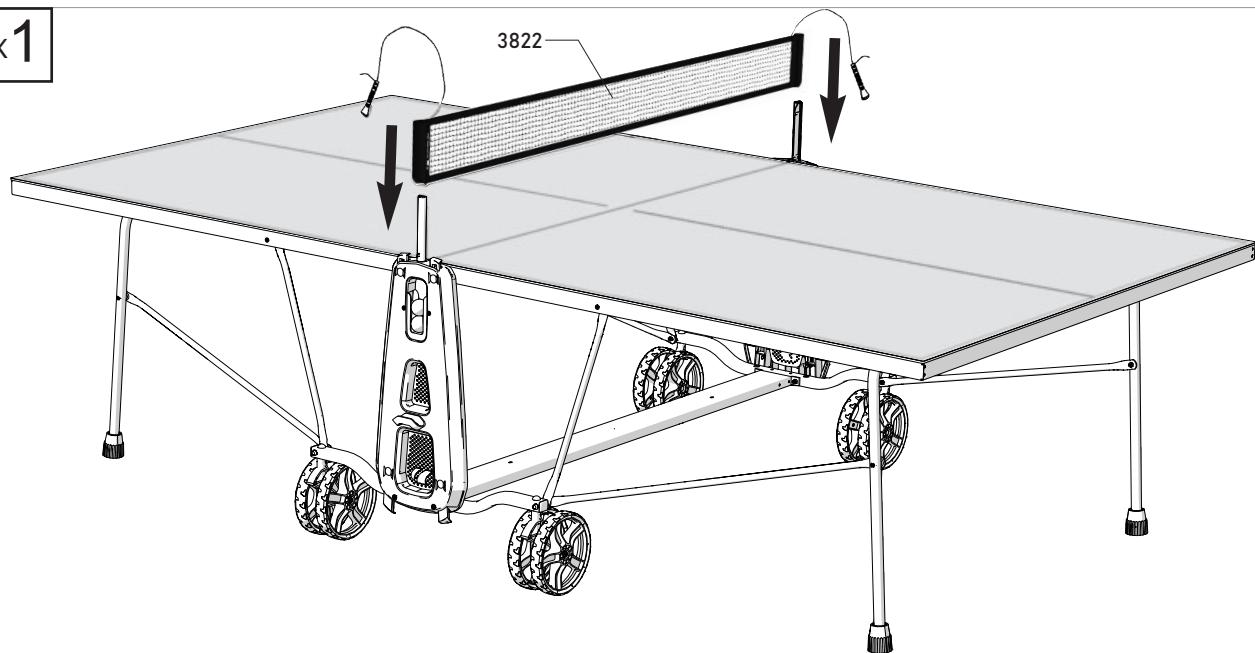

GENERAL

FRANCAIS

Nous vous remercions de votre choix et vous donnons quelques conseils pour une utilisation optimale de votre table. Avant de commencer l'assemblage ou l'utilisation, lire attentivement cette notice.

NORME : Cette table est conforme à la norme : EN NORM 14468-1.

JEU : Les règles du tennis de table sont disponibles sur www.cornilleau.com (rubrique : F.A.Q.).

SECURITE ATTENTION :



Toute personne manipulant ou utilisant cette table doit suivre les instructions ci-contre et prendre connaissance de cette notice. Le responsable du montage et de la mise à disposition de cette table doit communiquer les conseils d'utilisation de cette notice. Dans les collectivités, il est vivement conseillé d'afficher les textes et croquis.

• N'utiliser cette table qu'après un montage complet, et après avoir vérifié le bon fonctionnement des systèmes de sécurité.

• Les utilisateurs doivent signaler toutes anomalies tant pour le fonctionnement que pour les défauts sur les systèmes de sécurité.
Remplacer immédiatement les pièces défectueuses et interdire l'utilisation de la table jusqu'à la remise en état complète.



• Le montage, la mise en place et le rangement doivent se faire par des adultes ou sous la surveillance et la responsabilité des adultes.
Ne pas laisser les enfants sans surveillance autour de la table.
En effet, les enfants, en raison de leur naturel, aiment jouer et s'ils se servent de la table de ping-pong à d'autres fins, ils peuvent se trouver devant des dangers ou des situations imprévisibles qui excluent toute responsabilité du fabricant.

MONTAGE

Le montage doit être réalisé par 2 adultes en respectant l'ordre des phases de montage. Avant l'assemblage, vérifier que toutes les pièces sont bien contenues dans le colis. Les quantités indiquées permettent de répéter les opérations nécessaires pour chaque phase de montage. Utiliser les outils préconisés à la page 11. IMPORTANT : il est impératif de retirer puis de jeter les goupilles qui maintiennent les verrous lors du montage (Phase de montage n° 5).

PRECAUTIONS



INDOOR OU OUTDOOR

Seules les tables OUTDOOR résistent aux conditions climatiques extérieures (pluie, humidité, gel, soleil, ...). Même avec une housse, les tables INDOOR se dégradent à l'extérieur.



Ne pas s'asseoir ou monter sur la table, risque d'effondrement.




Ne pas prendre appui sur la traverse ou sur les pieds pour tirer la poignée rouge de déverrouillage, risque de basculement.



Pour les modèles équipés de ces options, ne pas laisser vos balles et raquettes dans les supports prévus à cet effet quand la table séjourne à l'extérieur.



Le vent peut faire basculer la table, la détériorer, plus grave vous blesser. Prendre les précautions nécessaires.

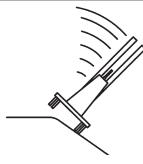


Le déplacement d'une table sur un sol en pente peut faire basculer la table, la détériorer, plus grave vous blesser. Prendre les précautions nécessaires.



Pendant les manipulations, risques de pincements.




Nous vous conseillons l'utilisation de notre housse de protection qui vous apportera un complément de sécurité pour vos enfants.

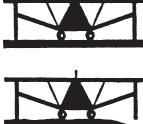

Sur un sol déformé, un ou plusieurs pieds peuvent ne pas reposer. Il est recommandé de déplacer la table vers un endroit plus plat ou bien de caler les pieds.


MANIPULATION

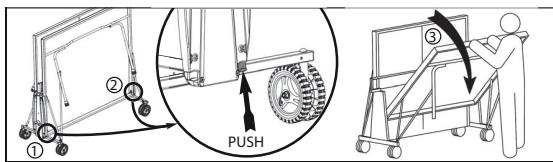

POUR DESCENDRE UN PLATEAU

- Déverrouiller, en appuyant sur les boutons rouges ① et ② situés **en bas** des flancs, de chaque côté du plateau. Durant cette manipulation, veillez à maintenir ce dernier.
- Descendre le plateau ③ jusqu'à sa position de jeu. Ne pas le laisser tomber, ce qui pourrait endommager votre table.

Pour une plus grande sécurité et un meilleur confort de jeu, assurez-vous que le deuxième niveau de verrouillage est enclenché. A défaut, lever le plateau de chaque côté du filet.

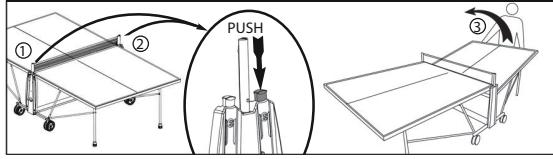

POUR RELEVER UN PLATEAU

- Déverrouiller, en appuyant sur les boutons rouges ① et ② situés **en haut** des flancs, de chaque côté du plateau.
- Remonter le plateau ③ en l'accompagnant jusqu'à sa position de rangement.

Pour votre sécurité, assurez-vous que le plateau est bien verrouillé.

APRES-VENTE

Conserver cette notice et s'y reporter pour vos travaux d'entretien et pour vos commandes de pièces détachées selon la nomenclature en dernière page. Pour faciliter le traitement de vos commandes de pièces détachées, veuillez mentionner le type de table et le numéro de série se trouvant sous le plateau dans le coin en haut à gauche. Pour l'entretien de la surface de jeu, ne pas utiliser de produits agressifs (abrasifs, solvants ou acides), nous vous recommandons notre nettoyant régénérant.

GARANTIE

Toutes les tables de notre production sont garanties pendant 3 ANS à dater du jour de l'achat par le consommateur final. Sur les plateaux en résine équipant les tables d'extérieur (Outdoor), la garantie est portée à 10 ANS contre la déformation, le décollement et l'effacement des bandes blanches. La garantie se limite à la fourniture des pièces reconnues défectueuses par nos services et ne s'applique pas aux déteriorations causées par :

Pour les tables d'intérieur et les tables d'extérieur : Un montage non conforme à cette notice, le non-respect des consignes d'utilisation et de sécurité, l'usure normale des pièces, le manque d'entretien, l'utilisation de produits agressifs pour l'entretien, le vent provoquant la chute de la table en position de rangement, d'entraînement seul ou le retour en position de jeu, et plus généralement une cause étrangère à la qualité de la table (chocs, chute).

Pour les tables d'intérieur : l'utilisation de balles en plastique abrasif, une exposition prolongée au soleil, une humidité excessive et la pluie. Ne sont pas compris dans le cadre de la garantie : Les coûts de port des pièces défectueuses, le déplacement d'un technicien, la main d'œuvre, les indemnités en espèces ou en nature pour immobilisation de la table pendant la durée de la garantie. Toute réclamation doit mentionner le type de table, le numéro de série se trouvant sous le plateau, la ou les pièces incriminées et être accompagnée de tout justificatif et de la date d'achat.

Le non-respect des consignes d'utilisation mentionnées ci-dessus peut occasionner la détérioration de la table ou un accident et dégage toute responsabilité du fabricant. Dans le souci d'améliorer sans cesse le produit, nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et dimensionnelles sans que cette notice nous soit opposable.

GENERAL

ENGLISH

Thank you for choosing a Cornilleau Table Tennis Table, and we would like to give you some advice for the best use of your table. Prior to assembly or use, please read these instructions carefully.

STANDARD : This table conforms to the following standards:EN NORM 14468-1

GAME : Manuals on how to play table tennis as a sport are available on www.cornilleau.com
(Heading : F.A.Q.)

SAFETY ATTENTION :



Any person handling or using this table must follow the instructions opposite and read this notice. The person in charge of assembling and using this table must ensure that the recommendations for use given in this notice are seen by all users. In communal use, it is strongly recommended that the instructions and diagrams are displayed.

- Only use this table after it has been fully assembled, and after checking that the safety systems are working properly.

- Users must report any defects and faults in the safety systems

- Replace Immediately faulty parts and not use the table until it has been fully repaired.

- Assembly, positioning and storage must be carried out by an adult or under the direct supervision and responsibility of an adult.

- Do not leave children unattended around the table.
By their very nature, children love playing and if they use the table tennis table for other purposes, they may put themselves in danger or unforeseeable situations. The manufacturer will not be liable for any injury caused through misuse of the table.



ASSEMBLY

The table must be assembled by at least 2 adults following the numerical order of the assembly instructions. Before assembling, please check that all the correct parts are contained in the package. The quantities indicated make it possible to go through the operations necessary for each assembly stage. Use the tools recommended on page 11. **IMPORTANT :** It is essential to remove and dispose of the pins that hold the bolts at the time of assembly (Assembly stage no. 5).

PRECAUTIONS



INDOOR OR OUTDOOR

Only OUTDOOR tables will withstand outside climatic conditions (rain, humidity, frost, sun, etc.). Even with a cover, INDOOR tables can be damaged if used or stored outside.




Do not sit or stand on the table, because of the risk of collapse.




Do not use the crossbeam or legs as support when pulling the release handle, because of the risk of tipping over.



For models with these options, do not leave balls and bats in the appropriate racks when the table remains outside.

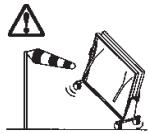

Wind may make the table tip over, damage it or, more seriously, cause personal injury. Take the necessary precautions.

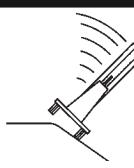


Moving the table on a sloping surface may cause the table to tip over, damage it or, more seriously, lead to injury. Take the necessary precautions.



Risk of pinching whilst handling.




It is recommended that you use our protective cover, which will provide additional safety for your children.

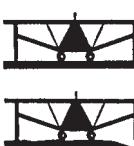


On uneven surfaces, one or more legs may not rest on the ground. It is recommended that the table is moved to a more level surface or else wedge the legs.

HANDLING

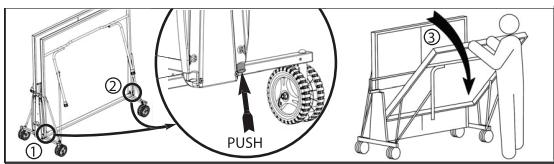

IN ORDER TO LOWER THE TABLE TOP

- Unlock the table top, pressing on the red buttons ① on the sides at the bottom, ② near the level of the wheels, on each side.
- Lower the table top ③ until you reach the playing position. Do not let the table fall otherwise it may get damaged.
For added safety and playing comfort, ensure that the block is properly fixed. If it is not, lift the table top from both sides of the net.

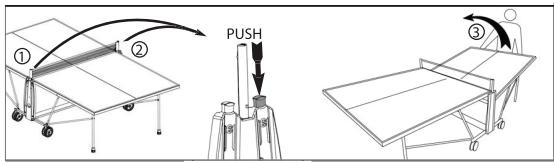

IN ORDER TO RAISE THE TABLE TOP

- Unlock the table top by pressing the red buttons ① on the sides at the top ② (at the same level as the net), on both sides.
- Lift the table top ③, accompanying it until it is in the correct position.
For added safety ensure the table top is completely blocked.

AFTER-SALES

Keep these instructions and refer to them during maintenance operations and when ordering spare parts from the parts list on the last page. To facilitate processing of orders for spare parts, indicate the type of table and the series number to be found on the underside of the tabletop in the top left hand corner. For maintenance on the gamesurface, do not use aggressive products (abrasives, solvents or acids); we recommend our regenerative cleaner.

WARRANTY

All tables manufactured by us come with a 3-YEAR warranty as from the date of purchase. On resin tabletops for outdoor tables (Outdoor), the warranty is extended to 10 YEARS against deformation, separation and erasing of white lines. The warranty is limited to defective parts acknowledged as faulty by ourselves, and does not apply to damage caused by:
- For indoor and outdoor tables: Assembly not conforming to these instructions, not complying with the instructions for use and safety, normal wear of parts, lack of maintenance, use of aggressive products, use of aggressive products for maintenance, wind causing the table to fall in the storage position, freewheeling or return to game position and, more generally, a cause detrimental to the quality of the table (impact, falls, etc.).
- For indoor tables: using abrasive plastic balls, prolonged exposure to the sun, excessive humidity and rain. The following are not covered under the warranty: Costs of carriage of faulty parts, visit by a technician, labour, indemnities in cash or in kind for immobilisation of the table during the warranty period. Any claim must indicate the type of table, the series number that is to be found on the underside of the tabletop and the part(s) in question, and it must be accompanied by a proof of purchase showing the date of purchase.

Non-compliance with the above instructions for use may result in damage to the table or injury and excludes any liability of the manufacturer. Cornilleau SA make constant improvements to the product, the manufacturer reserves the right to make technical and dimensional modifications without these instructions being binding on us.

ALLGEMEINES

DEUTSCH

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und möchten Ihnen hier einige Tipps für den optimalen Gebrauch Ihres Tisches vermitteln. Bevor Sie mit der Montage oder dem Gebrauch beginnen, sollten Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam zur Kenntnis nehmen.

NORM : Der Tisch entspricht den folgenden Normen: EN NORM 14468-1.

SPIELEN : Die Regeln des Tafeltennis sind auf www.cornilleau.com verfügbar (Titel : F.A.Q.).

SICHERHEIT - ACHTUNG :



Personen, die diesen Tisch handhaben oder verwenden, müssen die nebenstehenden Anweisungen zur Kenntnis nehmen und genau einhalten. Die für die Montage und Bereitstellung des Tisches verantwortliche Person muss die Gebrauchstipps dieser Gebrauchsanweisung an die Benutzer weitergeben. Bei Gemeinschaften wird empfohlen, die Texte und Zeichnungen anzuschlagen.

- Dieser Tisch darf erst nach der kompletten Montage und nach Prüfen des guten Funktionierens der Sicherheitssysteme in Betrieb genommen werden.

- Die Benutzer müssen Anomalien in Zusammenhang mit dem Funktionieren sowie Fehler an den Sicherheitssystemen melden. Schadhafte Teile sind unverzüglich zu ersetzen. Der Gebrauch des Tisch ist bis zur kompletten Instandsetzung verboten.



- Die Montage, das Aufstellen und das Wegräumen müssen von Erwachsenen oder unter ihrer Aufsicht und Verantwortung durchgeführt werden.
- Kinder dürfen nicht unbeaufsichtigt in Tischnähe bleiben. Kinder spielen natürlich mit allem und könnten den Tischtennistisch zu anderen Zwecken benutzen: Dabei können unvorhergesehene Gefahren und Situationen entstehen, für die der Hersteller auf keinen Fall haftet.

MONTAGE

Die Montage muss von 2 Erwachsenen unter Einhaltung der Montagephasen vorgenommen werden. Vor dem Zusammenbauen muss sicher gestellt werden, dass alle Teile in der Verpackung vorhanden sind. Die angegebenen Mengen erlauben es, die Operationen der Montagephase nachzuholen. Verwenden Sie die auf Seite 11 empfohlenen Werkzeuge. WICHTIG: Die Stifte, die die Verriegelungen während der Montage (Montagephase Nr. 5) halten, müssen anschließend zwingend entfernt werden.

VORSICHTSMASSNAHMEN




INDOOR ODER OUTDOOR

Nur OUTDOOR-Tische halten den Witterungseinflüssen im Freien stand (Regen, Feuchtigkeit, Frost, Sonne usw.). Auch mit einem Überzug werden INDOOR-Tische im Freien in Mitleidenschaft gezogen!



Bei Modellen mit diesen Optionen dürfen Sie die Bälle und Schläger nicht in den dazu vorgesehenen Trägern lassen, wenn der Tisch im Freien bleibt.

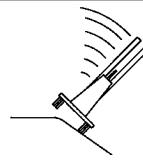

Beim Verstellen des Tischs auf Boden mit Schrägen kann der Tisch umkippen, zu Schaden kommen oder, schlimmer noch, Personen verletzen. Treffen Sie die nötigen Vorsichtsmaßnahmen.



Nicht auf dem Tisch sitzen, nicht auf die Platte steigen: Einsturzgefahr!



Windböen können den Tisch umwerfen, beschädigen und, schlimmer noch, Spieler verletzen. Treffen Sie die erforderlichen Maßnahmen!




Während der Handhabungen besteht Quetschgefahr.



Nicht an der Querstange abstützen oder an den Füßen, um am roten Entriegelungsgriff zu ziehen.




Wir empfehlen den Gebrauch unserer Schutzhülle als zusätzliche Sicherheit für Ihre Kinder.

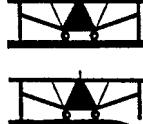

Auf unebenem Boden kann es sein, dass ein Fuß oder mehrere Füße nicht aufliegen. Stellen Sie den Tisch an einem ebeneren Ort auf oder sorgen Sie für Unterlagen unter den Füßen.


HANDHABUNG

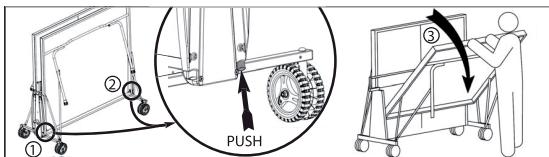

ZUM AUSKLAPPEN DER PLATTEN

- Platte durch Drücken der roten Knöpfe ① und entriegeln, ② die sich rechts und links jeweils unten an den Seiten, auf Höhe der Räder, befinden.
des flancs
- Platte bis auf Spielposition senken ③. Nicht fallen lassen, da dies Ihren Tisch beschädigen könnte.

Aus Gründen der Sicherheit und des Spielkomforts sollten Sie sich versichern, dass die Verriegelung eingerastet ist. Falls dies nicht der Fall ist, Platte auf beiden Seiten des Netzes anheben.

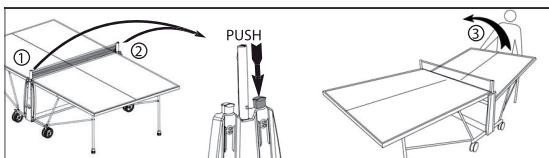

ZUM WIEDEREINKLAPPEN DER PLATTEN

- Platte durch Drücken der roten Knöpfe ① und ② entriegeln, die sich rechts und links oben an den Seiten, auf Netzhöhe, befinden.
des flancs
- Platte ③ wieder in die aufrechte Aufbewahrungsposition bringen. Versichern Sie sich zu Ihrer eigenen Sicherheit, dass die Platte gut verriegelt ist.

KUNDENDIENST

Verwahren Sie diese Bedienungsanleitung für Instandhaltungsarbeiten und zum Nachkaufen von Ersatzteilen (siehe Stückliste auf der letzten Seite). Um die Verarbeitung Ihrer Bestellungen zu erleichtern, geben Sie bitte den Tischtyp und die Seriennummer an, die unter der Platte in der linken oberen Ecke steht. Für die Instandhaltung der Spielfläche keine aggressiven Produkte verwenden (Scheuer- oder Lösemittel, Säuren). Wir empfehlen Ihnen unser regenerierendes Reinigungsprodukt.

GARANTIE

Alle Tische unserer Produktion sind 3 JAHRE ab dem Kaufdatum durch den Endbenutzer garantiert. Für die Harzplatten der Outdoor-Tische läuft die Garantie 10 JAHRE für Verformungsmängel, Abhebungen und Verlöschungen der weißen Kennzeichnungen. Die Garantie ist auf die Lieferung der Teile beschränkt, die von unseren Dienststellen als schadhaft anerkannt werden und gilt nicht für Mängel, die wie folgt verursacht werden : Bei Indoor-Tischen und Outdoor-Tischen: Montage, die den vorliegenden Anweisungen widerspricht, Nichteinhaltung der Gebrauchs- und Sicherheitsanweisungen, normaler Verschleiß der Teile, mangelnde Instandhaltung, Einsatz aggressiver Produkte für die Instandhaltung, Umwerfen durch Wind bei Tischen in Wegräumstellung, Ziehen oder Umfallen in Spielstellung und, allgemein, alle Ursachen, die nichts mit der Qualität der Tische zu tun haben (Stöße, Stürze). Für Indoor-Tische: Gebrauch scheuernder Kunststoffbälle, langer Aufenthalt in der Sonne, übermäßige Feuchtigkeit und Regen. Folgendes ist von der Garantie ausgeschlossen: Transportkosten für schadhafte Teile, Reisespesen eines Technikers, Arbeitslohn, Entschädigungen in bar oder Naturalien für Nutzungsausfall des Tischs während der Laufzeit der Garantie. Reklamationen müssen den Typ des Tischs, seine Seriennummer (unter der Platte) / die schadhafte(n) Teil(e) angeben und mit Nachweisen und dem Kaufdatum eingesandt werden.

Die Missachtung der oben erwähnten Gebrauchsanweisungen kann zu Schäden am Tisch oder zu einem Unfall führen, für die der Hersteller in keiner Weise haftet. Wir behalten uns das Recht vor, im Zuge der laufenden Produktverbesserung jederzeit technische oder maßliche Änderungen ohne vorherige Bekanntgabe

ALGEMEEN

Wij danken u voor uw vertrouwen en geven u hierbij enkele tips om u in de gelegenheid te stellen de tafel optimaal te benutten. Alvorens te beginnen met het monteren of het gebruik, verzoeken wij u deze handleiding aandachtig door te lezen.

NORM : Deze tafel voldoet aan de normen : EN 14468-1.

SPEL : De regels van de tafeltennis zijn beschikbaar op www.cornilleau.com (Webpagina F.A.Q.).

**VEILIGHEID - LET OP :**

De personen die deze tafel hanteren of gebruiken moeten de hiernaast staande instructies in acht nemen en deze handleiding lezen. Degene die verantwoordelijk is voor de montage en de ter beschikking stelling van deze tafel moet de gebruikstips die in deze handleiding staan vermeld doorgeven. In openbare gelegenheden, is het aangeraden de teksten en tekeningen aan te plakken.



- De tafel pas gebruiken als hij helemaal gemonteerd is en na gecontroleerd te hebben of de veiligheidssystemen naar behoren werken.
- De gebruikers moeten alle afwijkingen betreffende de werking en betreffende eventuele defecten van de veiligheidssystemen melden.
- De defecte onderdelen onmiddellijk vervangen en verbieden de tafel te gebruiken zolang hij niet volledig is gerepareerd.
- Het monteren, het installeren en het opbergen moeten worden verricht door volwassenen of onder toezicht en onder de verantwoordelijkheid van een volwassene.
- Kinderen niet zonder toezicht om en bij de tafel laten. Kinderen denken vaak alleen aan spelen en als ze de tafeltennistafel gaan gebruiken voor andere doeleinden, stellen zij zich bloot aan gevaar of andere onvoorspelbare situaties die de aansprakelijkheid van de fabrikant volledig uitsluiten.

VOORZORGSMATREGELEN

INDOOR OF OUTDOOR

AЛЕСЕЧКА ВЪНШНОЕ. Deze tafel is geschikt voor gebruik buiten en bestand tegen weeromstandigheden (regen, vocht, zon,...). Zelfs met een hoes zullen de INDOOR tafels beschadigd raken als men ze buiten laat staan.

Bij het verplaatsen van de tafel op een helling of glooiing, kan de tafel kantelen, beschadigd raken en omvallen. Zorg er voor dat alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden op dit vlak.

Niet gaan zitten of klimmen op de tafel. Deze kan ineenzakken.

Wind kan de tafel omver blazen, hem beschadigen of, nog erger, u letsel toebrengen. Zorg er voor dat alle nodige voorzorgsmaatregelen getroffen worden op dit vlak.

Niet steunen op de dwarsbalk of op de poten als men aan de rode ontgrendeling trekt, hierdoor


Wees voorzichtig bij het hanteren van de tafel, klemgevaar.

Wij raden u aan onze beschermshoes te gebruiken en een extra beveiliging vormt voor uw kinderen.

Op een onregelmatige grond, kan het zijn dat één of meerdere poten niet op de grond rusten. In dat geval is het aanbevolen de tafel te verplaatsen naar een vlak stuk grond of de poten naar behoren te stutten.

MONTAGE

De montage moet worden uitgevoerd door 2 volwassenen. De aangegeven volgorde van montage moet in acht genomen worden. Alvorens tot het assembleren over te gaan, moet men controleren of alle onderdelen wel aanwezig zijn in de verpakking. De aangegeven hoeveelheden maken het mogelijk de nodige handelingen voor de verschillende montagefasen nauwkeurig te bepalen. Gebruik het gereedschap vermeld in bladzijde 11. **BELANGRIJK :** Het is absoluut noodzakelijk de stiften die de grendels op hun plaats houden bij het monteren te verwijderen en dan weg te gooien. (montagefase nr 5).

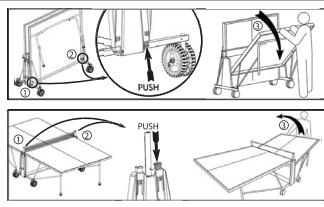HANTEREN

- OM DE HELFTEN NEER TE LATEN**
- Ontgrendel de heftel door op de rode knoppen ① en ② onderaan de zijkanten, ter hoogte van de wielen, aan weerszijden van het bord te drukken.
 - Laat het bord ③ neer tot in de speelpositie. Laat het niet vallen, want zo kan uw tafel beschadigen.
 - Zorg er voor uw veiligheid en een beter speelcomfort voor dat de blokkering is ingeschakeld. Zo niet, heft u het bord aan weerszijde van het net op.
- OM DE HELFTEN OPNIEUW RECHTOM te ZETTEN**
- Ontgrendel de heftel door op de rode knoppen ① en ② bovenaan de zijkanten (ter hoogte van het net) aan weerszijden van het bord te drukken.
 - Zet de heftel ③ opnieuw overeind ④ tot in de opebergpositie. Zorg er voor uw veiligheid voor dat het bord goed is vergrendeld.

DATI GENERALI

Vi ringraziamo della vostra scelta e vi diamo alcuni consigli per un uso ottimale del vostro tavolo. Prima di iniziare l'assemblaggio o l'uso, leggere attentamente le istruzioni.

NORMA : Questo tavolo è conforme alle norme : EN NORM 14468-1.

GIOCO : Le regole del tennis di tavolo sono disponibili su www.cornilleau.com (rubrica : F.A.Q.).

SICUREZZA - ATTENZIONE :


Tutti coloro che manipolano o utilizzano questo tavolo devono seguire le istruzioni qui riportate e prendere conoscenza di questo foglio illustrativo. Il responsabile del montaggio e della messa a disposizione di questo tavolo deve comunicare i consigli d'uso di questo foglio illustrativo. Per le collettività, è vivamente consigliato esporre in bacheca i testi e gli schizzi.



- Utilizzare questo tavolo solo dopo il montaggio completo e dopo aver verificato il buon funzionamento dei sistemi di sicurezza.
- Gli utenti devono segnalare qualunque anomalia sia per quanto riguarda il funzionamento che per quanto concerne i difetti relativi al sistema di sicurezza.
- Sostituire immediatamente i particolari difettosi e vietare l'uso del tavolo fino al completo ripristino dello stesso.
- Il montaggio e il funzionamento nonché l'immagazzinamento devono essere effettuati da adulti sotto la sorveglianza e la responsabilità degli stessi.
- Non lasciare i bambini senza sorveglianza intorno al tavolo. In effetti i bambini, per natura, amano giocare e se usano il tavolo da ping-pong per altri fini, possono trovarsi in pericolo o in situazioni impreviste che escludono qualsiasi responsabilità del produttore.

MONTAGGIO

Il montaggio deve essere realizzato da 2 adulti rispettando l'ordine delle fasi di montaggio. Prima dell'assemblaggio, verificare che il collo contenga tutti i particolari. Le quantità indicate permettono di ripetere le operazioni necessarie per ogni fase del montaggio. Utilizzare gli attrezzi previsti a pag. 11. **IMPORTANTE :** è assolutamente obbligatorio togliere e buttare le spine di chiusura durante il montaggio (Fase di montaggio n° 5).

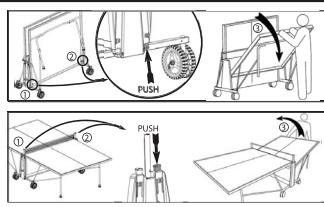MANIPOLAZIONE

- PER ABBASSARE I PIANI**
- Scendere il piano, premendo i tasti rossi ① situati sui fianchi in basso ②, a livello delle ruote, su ogni suo lato.
 - Abbassare il piano ③ sino a raggiungere la posizione di gioco. Non lasciare cadere il tavolo in quanto una caduta potrebbe danneggiarlo.
 - Per una maggiore sicurezza e un miglior confort di gioco assicuratevi che il blocco sia ben innescato. Qualora non lo fosse, alzare il piano da ogni lato della rete.
 - Sbloccare il piano premendo i tasti rossi ① situati sui fianchi in alto ②(a livello delle rete), su ogni suo lato.
 - Alzare il piano ③ accompagnandolo sino alla sua posizione di assetto.
 - Per una maggiore sicurezza assicuratevi che il piano si perfettamente bloccato.

SERVICE DIENST

Deze handleiding bewaren en raadplegen bij het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en het bestellen van vervangingsdelen aan de hand van de lijst op de laatste bladzijde. Voor een snelle behandeling van uw bestellingen van vervangingsdelen, verzoeken wij u het type tafel en het serienummer dat onder aan het blad in de linker hoek boven staat vermeld, aan te geven. Bij het onderhoud van het speeloppervlak geen agressieve producten gebruiken (bijtende middelen, oplosmiddelen of zuur). Wij raden u aan een regenererend middel te gebruiken.

GARANTIE

Alle tafels genieten een garantie van 3 JAAR vanaf de datum van aankoop door de uiteindelijke gebruiker. Wat betreft de harsbladen van de binnentafels (Outdoor), is de garantie 10 JAAR tegen vervormingen, loslaten en verdwijnen van de witte lijnen. De garantie is beperkt tot de levering van de onderdelen die als defect zijn aangemerkt door onze diensten en is niet van toepassing op schade veroorzaakt door : Wat betreft binnentafel en buitentafels : Een montage die niet conform is aan deze handleiding, het niet in acht nemen van de gebruiksaanwijzingen en veiligheidsoverschriften, normale slijtage van onderdelen, gebrek aan onderhoud, gebruik van agressieve onderhoudsproducten, wind waardoor de tafel in de opebergstand, in de trainingsstand of een andere stand is geplaatst of de tafel in de linker hoek boven staat te maken heeft met de kwaliteit van de tafel (vallen, schokken,...). Wat betreft de binnentafels : het gebruik van balletjes van bijtend plastic, een langdurige bodembestalling aan de zon, hoge vochtigheid en regen. Vallen niet in het kader van de garantie van slaggeling van de tafel tijdens de garantieperiode. Op iedere klacht het type tafel, het serienummer dat aan de onderkant van de tafel staat vermeld en de betreffende onderdelen vermelden en hen bewijzen van aankoop met de datum van aankoop bijsluiten.

Het niet in acht nemen van de gebruiksvoorwaarden die hierboven staan vermeld, kan schade berokkenen aan de tafel ontheft de fabrikant van zijn aansprakelijkheid. In ons streven constant verbeteringen aan te brengen aan onze producten, behouden wij ons het recht voor wijzigingen door te voeren op het technische vlak en wat betreft de afmetingen zonder dat deze handleiding tegen ons kan worden ingeroepen.

ITALIANO**PRECAUZIONI**

INDOOR O OUTDOOR

Só as mesas Solo Solo as mesas OUTDOOR resistem a todas as condições climáticas extremas (chuva, umidade, gelo, sol, etc.). As peças de reparo com o telão, a tafel INDOOR se degradam quando permanecem ao ar livre.

Per i modelli dotati di queste opzioni, non lasciate le palle e le racchette nei supporti previsti per questo fine quando il tavolo rimane all'esterno.

Non sedersi o salire sul tavolo, c'è rischio di sfondamento.

Il vento può far ribaltare il tavolo, deteriorarlo e addirittura comportare un rischio di ferimento. Prendere le precauzioni necessarie.

Non appoggiarsi sulla traversa o sui piedini per tirare la manopola rossa di sbloccaggio, rischio di ribaltamento.

Durante le manipolazioni c'è rischio di pizzicamento.

Vi consigliamo di usare il nostro telone di protezione che fornirà un complemento alla sicurezza per i vostri bambini.

Su un suolo irregolare, uno o più piedini potrebbero non poggiare al suolo. Si raccomanda di spostare il tavolo in un punto più in piano oppure di sporgere i piedini.

POST-VENDITA

Conservate queste istruzioni e fate riferimento ad esser per i vostri lavori di manutenzione e i vostri ordini di ricambi secondo la nomenclatura contenuta in ultima pagina. Per facilitare il trattamento degli ordini di ricambi, citate il tipo di tavolo e il numero di serie che trovate sotto il pianale nell'angolo in alto a sinistra. Per la manutenzione della superficie di gioco, non utilizzare prodotti aggressivi (abrasivi, solventi o acidi) vi raccomandiamo il nostro detergente rigenerante.

GARANZIA

Tutti i tavoli di nostra produzione sono garantiti 3 ANNI a partire dalla data d'acquisto per il consumatore finale. Sui piani in resina che attaccano i tavoli da esterno (Outdoor), la garanzia arriva a 10 ANNI contro la deformazione, lo scollamento, e la cancellazione delle strisce bianche. La garanzia si limita alla fornitura dei particolari riconosciuti difettosi dal nostro servizio assistenza e non si applica al deterioramento causato da : Per i tavoli da interno e i tavoli da esterno : Un montaggio non conforme a queste istruzioni, il mancato rispetto dei dati di impiego e di sicurezza, l'usura normale dei particolari, una mancanza di manutenzione, l'utilizzo di prodotti aggressivi per la manutenzione, ed il vento che provochi la caduta del tavolo in posizione d'immagazzinamento, l'allargamento, ed il capovolgimento in posizione di gioco e più in generale una causa estrinseca alla qualità del tavolo (urti, cadute, ecc.). Per i tavoli da interno : Tavoletta di palo in plastica abrasiva, una esposizione prolungata al sole, una umidità eccessiva e alla pioggia. La garanzia non comprende : Le spese di trasporto dei particolari difettosi, la trasferita di un tecnico., la manopola, gli indennizzi in specie o in natura per l'immobilizzo del tavolo per la durata della garanzia. Qualunque reclamo deve citare il tipo di tavolo, il numero di serie che si trova sotto il pianale, il/la particolare/i in questione ed essere accompagnato da ogni pezzo giustificativo e della data d'acquisto.

Il mancato rispetto delle istruzioni per l'uso sopra citate, può causare il deterioramento del tavolo o un incidente ed esonerà il produttore da qualunque responsabilità. Nella preoccupazione di migliorare costantemente il prodotto, ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche dimensionali senza che ciò comporti per noi un problema nei confronti di chi utilizzava questo foglio.

MANIPOLAZIONE

PER ABBASSARE I PIANI

Scendere il piano, premendo i tasti rossi ① situati sui fianchi in basso ②, a livello delle ruote, su ogni suo lato.

PER RIALZARE I PIANI

- Sbloccare il piano premendo i tasti rossi ① situati sui fianchi in alto ②(a livello delle rete), su ogni suo lato.
- Alzare il piano ③ accompagnandolo sino alla sua posizione di assetto.
- Per una maggiore sicurezza assicuratevi che il piano si perfettamente bloccato.

Le agradecemos su elección y le damos algunos consejos para que utilice de manera óptima la mesa. Antes de comenzar el ensamblaje o la utilización, lea atentamente este folleto.

NORMATIVAS : La mesa está en conformidad con las normativas : EN 14468-1.

JUEGO : manuales sobre la práctica del tenis de mesa disponibles sobre www.cornilleau.com (rubrica F.A.Q.).

SEGURIDAD - ATENCIÓN



Toda persona que manipule o utilice esta mesa debe respetar las siguientes instrucciones y leer completamente este folleto. El responsable del montaje y de la puesta a disposición de esta mesa debe comunicar los consejos de utilización de este folleto. En las colectividades, se aconseja encarecidamente fijar en una tablilla de anuncios los textos y croquis.




- Utilice únicamente esta mesa después de haberla montado completamente, y tras haber verificado el buen funcionamiento de los sistemas de seguridad.
- Los usuarios deben señalar todo tipo de anomalías tanto de funcionamiento como de fallos en los sistemas de seguridad.
- Reemplace inmediatamente las piezas defectuosas y prohíba la utilización de la mesa hasta que esté completamente reparada.
- El montaje, la instalación y el plegado deben efectuarlo los adultos o bajo la vigilancia y responsabilidad de los adultos.
- No deje a los niños sin vigilancia alrededor de la mesa. En efecto, a los niños de por si les gusta jugar y utilizar la mesa de pingpong para otros fines, pueden enfrentarse con peligros o situaciones imprevisibles que excluyen toda responsabilidad del fabricante.

MONTAJE

El montaje deberá ser realizado por 2 adultos respetando el orden de las fases de montaje. Antes del ensamblaje, verifique que se encuentren todas las piezas en el paquete. Las cantidades indicadas permiten repetir las operaciones necesarias para cada fase de montaje. Utilice las herramientas preconizadas en la página 11. **IMPORTANTE :** es imperativo quitar y seguidamente tirar los pasadores que sujetan los cierres durante el montaje (Fase de montaje n° 5).

MANIPULACION

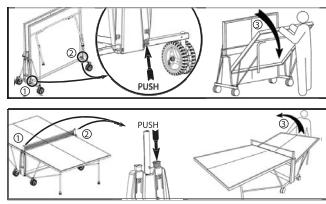

PARA BAJAR LOS TABLEROS

- Desbloquear el tablero presionando las teclas rojas ① situadas en los costados de abajo ②, a nivel de las ruedas, a cada uno de sus lados.

- Bajar el tablero ③ hasta alcanzar la posición de juego. No dejar que se caiga la mesa, ya que una caída podría dañarla.

Para una mayor seguridad y un mejor confort de juego, asegúrese de que el bloqueo se lleva a cabo correctamente. Siempre que no sea así, alzar el tablero de cada lado de la red.

PARA REALIZAR LOS TABLEROS

- Desbloquear el tablero presionando las teclas rojas ① situadas a los costados en la parte alta ② (a nivel de la red), a cada uno de sus lados.

- Alzar el tablero ③ acompañándolo hasta su posición de ordenación. Para una mayor seguridad, asegúrese de que el tablero esté perfectamente bloqueado.

GERAL

Agradecemos a sua escolha e seguem alguns conselhos para uma utilização optimizada da sua mesa. Antes de iniciar a montagem ou a utilização, leia com atenção este folheto.

NORMA : Esta mesa está conforme à norma : EN NORM 14468-1.

JOGO : As regras do ténis de mesa estão disponíveis em www.cornilleau.com (rubrica : F.A.Q.).

SEGURANÇA ATENÇÃO :



Qualquer pessoa que manusear ou utilizar esta mesa deverá respeitar as instruções seguintes e tomar conhecimento deste folheto. O responsável pela montagem e pela disponibilização desta mesa deve comunicar os conselhos de utilização deste folheto. Nas colectividades, é fortemente recomendado fixar os textos e as figuras.




- Utilizar esta mesa únicamente após uma montagem completa, e após ter verificado o correcto funcionamento dos sistemas de segurança.
- Os utilizadores devem assinalar qualquer anomalia no funcionamento e os defeitos nos sistemas de segurança.
- Substituir imediatamente as peças defectuosas e proibir a utilização da mesa até à reparação completa.
- A montagem, a instalação e a arrumação devem ser efectuadas por adultos ou sob a vigilância e a responsabilidade de adultos.
- Não deixar as crianças sem vigilância em torno da mesa. As crianças, por natureza, gostam de brincar e utilizam a mesa de ténis de mesa para outros fins, por consequência podem estar perante perigos ou situações perigosas imprevisíveis que excluem qualquer responsabilidade do fabricante.

MONTAGEM

A montagem deve ser realizada por 2 adultos respeitando a ordem das fases de montagem. Antes da montagem, verificar se todas as peças estão na embalagem. As quantidades indicadas permitem repetir as operações necessárias para cada fase de montagem. Utilizar as ferramentas recomendadas na página 11. **IMPORTANTE :** é imperativo remover e descartar as caivilhas que suportam os bloqueios aquando da montagem (Fase de montagem n° 5).

MANUSEAMENTO

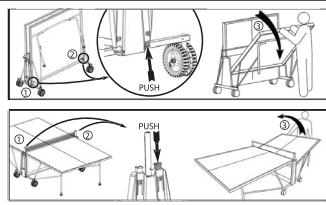

PARA ABAIXAR OS PLANOS

- Desbloquear o plano pressionando os botões vermelhos ① situados ② lateralmente em baixo, a nível das rodas, de cada um dos lados.

- Abaixe o plano ③ até atingir a posição de jogo. Não deixe cair a mesa pois uma queda pode danificá-la.

Para uma maior segurança e maior conforto durante o jogo, asegúrese de que o bloco esteja bem nivelado.

PARA ELEVAR OS PLANOS

- Desbloquear o plano pressionando os botões vermelhos ① situados ② lateralmente em cima (a nível da rede), de cada um dos lados.

- Eleve o plano ③ acompanhando-o à sua posição de jogo. Para uma maior segurança, certifique-se que o plano está perfeitamente bloqueado.

PRECAUCIONES



INDOOR O OUTDOOR / Néjšíš
Solamente las mesas OUTDOOR resisten a las condiciones climáticas exteriores (lluvia, humedad, hielo, sol, ...). Incluso con una funda, las mesas INDOOR se deterioran en el exterior.



No se siente ni se suba encima de la mesa, pues podría hundirse.



No se apoye en la traviesa ni en las patas para tirar del polo rojo de desbloqueo, la mesa podría voltearse.



Le aconsejamos usar una funda protectora que le proporcionará un complemento de seguridad para sus niños.



Para los modelos equipados de estas opciones, no deje pelotas ni raquetas en los soportes previstos para este fin cuando la mesa permanece en el exterior.



El viento puede menear la mesa, estropearla, y más grave aún, herirle. Tome las precauciones necesarias.



El desplazamiento de una mesa en un suelo en pendiente puede volcar la mesa, estropearla, o lo que es aún más grave herirle. Tome las precauciones necesarias.



Durante las manipulaciones, tenga cuidado con no pelizarse.



En un suelo deformado, una o varias patas pueden resbalar y dañarse. Se recomienda desplazar la mesa hacia un lugar más plano o bien calzar las patas.

POSTVENTA

Conserve este folleto y consultelo para todos los trabajos de conservación y para sus pedidos de piezas sueltas según la nomenclatura de la última página. Para facilitar el tratamiento de sus pedidos de piezas sueltas, sírvase mencionar el tipo de mesa y el número de serie que se encuentra debajo del tablero en el recoveco superior izquierdo. Para la conservación de la superficie de juego, no utilice productos agresivos (abrasivos, disolventes o ácidos), le recomendamos nuestro agente de limpieza regenerador.

GARANTIA

Todas las mesas de nuestra producción están garantizadas durante 3 AÑOS a partir del día de la compra por el consumidor final. En los tableros en resina que equipan las mesas de exterior (Outdoor), la garantía es de 10 AÑOS contra la deformación, despegamiento y borradura de las bandas blancas. La garantía se limita al suministro de las piezas reconocidas defectuosas por nuestros servicios y no se aplica a los deterioros causados por . Para las mesas de interior y las mesas de exterior: Un montaje no conforme con este folleto, el no respeto de las consignas de utilización y de seguridad, el desgaste normal de las piezas, la falta de conservación, la utilización de productos agresivos para la conservación, el viento provocando la caída de la mesa en posición cerrada, solamente de arrastre o el volteo en posición de juego, y más generalmente una causa extraña a la calidad de la mesa (choques, caídas). Para las mesas de interior: la utilización de pelotas de plástico abrasivo, una exposición prolongada al sol, una humedad excesiva y la lluvia. No están comprendidos en el marco de la garantía: Los costes de porte de las piezas defectuosas, el desplazamiento de un técnico, la mano de obra, las indemnizaciones en especie o en metalílico para inmovilización de la mesa durante el período de garantía. Toda reclamación debe mencionar el tipo de mesa, el número de serie que se encuentra debajo del tablero, la o las piezas incriminadas e ir acompañada de todo justificante y fecha de compra.

El no respeto de las consignas de utilización mencionadas anteriormente puede ocasionar el deterioro de la mesa o un accidente, y libra toda responsabilidad del fabricante. Con el deseo de mejorar continuamente el producto, nos reservamos el derecho de aportar modificaciones técnicas y dimensionales sin que este folleto nos sea oponible.

PORTUGUÊS

PRECAUÇÕES



INDOOR OU OUTDOOR

Só as mesas OUTDOOR resistem às condições climáticas exteriores (chuva, humidade, gelo, sol, ...). Mesmo com uma capa de proteção, as mesas INDOOR deterioram-se no exterior.



Não sentar-se ou subir para cima da mesa, risco de queda.



Não apoiar-se sobre a travessa ou sobre os pés para puxar o manipulo vermelho de desbloqueio, risco de desequilíbrio.



Para os modelos equipados com estas opções, não deixar bolas, raquetas nos suportes previstos para este efeito quando a mesa permanece no exterior.



O vento pode fazer cair a mesa, deteriorá-la, ou provocar ferimentos. Tomar as precauções necessárias.



A deslocação de uma mesa sobre um solo inclinado pode desequilibrar a mesa, deteriorá-la, ou provocar ferimentos. Tomar as precauções necessárias.



Durante o manuseamento, riscos de apertos.



Nunca sólo irregular, um ou vários pés podem não assentear no solo. É recomendado deslocar a mesa para um lugar mais plano ou calçar os pés.

PÓS-VENDA

Guardar este folheto e consultá-lo para realizar os trabalhos de manutenção e para encomendar as peças de substituição de acordo com a nomenclatura da última página. Para facilitar o processamento das encomendas das peças de substituição, deve indicar o tipo de mesa e o número de série que se encontra debaixo do painel no canto superior esquerdo. Para efectuar a manutenção da superfície de jogo, não utilizar produtos agressivos (abrasivos, solventes ou ácidos), recomendamos um agente de limpeza regenerador.

GARANTIA

Todas as nossas mesas têm uma garantia de 3 ANOS a contar da data de compra pelo consumidor final. Para os painéis de resina que constituem as mesas de exterior (Outdoor), a garantia é de 10 ANOS contra a deformação, a descolagem e o apagamento das linhas brancas. A garantia limita-se ao fornecimento das peças reconhecidas defectuosas pelos nossos serviços e não se aplica a los deterioros causados por . Para as mesas de interior e as mesas de exterior: Uma montagem não conforme a este folheto, o não cumprimento das instruções de utilização e de segurança, o desgaste normal das peças, a falta de manutenção, a utilização de produtos agressivos para a manutenção, o vento que pode provocar a queda da mesa na posição de armazenamento, de treino ou virar a mesa quando está na posição de jogo, e de forma geral uma causa externa à qualidade da mesa (choques, quedas). Para as mesas de interior: a utilização de bolas de plástico abrasivo, uma exposição prolongada ao sol, uma humidade excessiva e a chuva. Não estão incluídos no quadro da garantia: Os custos de envio das peças defectuosas, a deslocação de um técnico, a mão de obra, as indemnizações em espécie ou em dinheiro devido à inmovilização da mesa durante o período de garantia. Qualquer reclamação deve incluir o tipo de mesa, o número de série que se encontra debaixo do painel, a ou as peças concernidas e ser acompanhada de um justificativo e da data de compra.

O não cumprimento das instruções de utilização visadas acima pode provocar a deterioração da mesa ou um acidente, não podendo o fabricante ser responsabilizado. No âmbito de melhorar sempre o produto, reservamo-nos o direito de efectuar modificações técnicas e dimensionais sem que este folheto nos seja oponível.

INFORMACJE OGÓLNE

Dziękujemy za wybór naszego produktu. Oto kilka porad, które pozwolą Państwu na optymalne użytkowanie stołu. Przed rozpoczęciem montażu lub zabawy, proszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcję.

NORMA : Stół ten jest zgodny z normą: EN NORM 14468-1.

GRA : Reguły gry w tenisa stołowego są dostępne na stronie internetowej: www.cornilleau.com. (rubryka: F.A.Q.).

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:



Wszystkie osoby używające tego stołu powinny przestrzegać niniejszych instrukcji i zapoznać się z podanymi informacjami. Osoba odpowiedzialna za montaż oraz użytkowanie stołu powinna przekazać użytkownikowi zalecenia dotyczące jego użytkowania. Zaleca się umieszczenie tekstu instrukcji oraz rysunków w widocznym miejscu w przypadku użytkowania w miejscach publicznych.



- Proszę używać tego stołu wyłącznie po jego całkowitym montażu i po sprawdzeniu, czy systemy zabezpieczające działają prawidłowo.
- Użytkownicy powinni przekazać informacje o wszelkich anomalach dotyczących zarówno działania jak i usterek w systemach zabezpieczających.
- Proszę natychmiast wymienić wadliwe części i zabronić używania stołu do momentu jego całkowitej naprawy.
- Montaż, ustawienie oraz przechowywanie powinny być wykonywane przez osoby dorosłe lub pod ich nadzorem i z ich odpowiedzialnością.
- Proszę nie pozostawiać dzieci przy stole bez nadzoru. Dzieci lubią się z natury bawić i jeśli użyją stołu do tenisa stołowego dla innych celów mogą znaleźć się w niebezpiecznych i nieprzewidywalnych sytuacjach, które wykluczają odpowiedzialność producenta.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

INDOOR LUB OUTDOOR



Jedynie stoly OUTDOOR są odporne na zewnętrzne warunki klimatyczne (deszcz, wilgoć, mróz, słońce...). Stoły INDOOR niszczą na zewnątrz nawet jeśli są przykryte.



Nie siadaj i nie wchodź na stół, istnieje ryzyko zawalenia się.



Nie opieraj się na poprzecze lub na nogach, aby pociągnąć za czterwy uchwyt odblokowujący, istnieje ryzyko przekreślania.



Zalecamy używanie naszego pokrowca ochronnego, w celu dodatkowej ochrony dla dzieci.



Nogi stołu nie mogą stać na nierównym podłożu. Zaleca się przestawienie stołu w miejscu o równiejszej powierzchni lub umocowanie nóg.



Przenoszenie stołu po pochyłości może spowodować jego przewrócenie, zniszczenie a nawet obrażenia u użytkownika. Należy podjąć niezbędne środki zapobiegawcze.


MONTAŻ

Montaż powinien być wykonany przez 2 osoby dorosłe, które przestrzegają kolejności etapów montażu. Przed montażem należy sprawdzić, czy wszystkie części znajdują się w opakowaniu. Podane ilości umeżniają powtórzenie czynności niezbędnych dla każdego etapu montażu. Proszę używać narzędziów zaznaczonych na stronie 11. WAŻNE: należy wyjąć a następnie wyrzucić kółka, które podtrzymują zasuwy podczas montażu (Etap montażu nr. 5).

SERWIS GWARANCYJNY

Zachowaj niniejszą dokumentację i przeczytaj ją ponownie w przypadku prac konserwacyjnych oraz aby zamówić części zamienné, wymienione w katalogu na ostatniej stronie. Aby uzyskać obsługę zamówień części zamiennych, proszę zaznaczyć rodzaj stołu oraz numer serwisy znajdujący się pod biadem w górnym, lewym rogu. Nie używaj silnych produktów czyszczących (silne detergenty, rozpuszczalniki lub kwasy) do czyszczenia powierzchni gry; zalecamy stosowanie naszego czyszczącego środka regenerującego.

OBSŁUGA

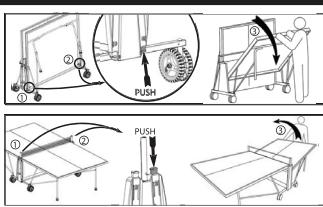

ABY OBNIŻYĆ BLAT

- Odblokować blat wciśkając czerwone przyciski ① znajdujące się na bokach ②, w dolnej części, na wysokości kółek po każdej ze stron.

- Obrócić blat ③, aż do osiągnięcia pozycji do gry. Nie upuść go, aby uniknąć uszkodzenia stołu.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa i bardziej komfortowej gry, należy upewnić się, że został prawidłowo zablokowany.

W przewimy razie podniesienia blat w każdej stronie.

- Odblokować blat wciśkając czerwone przyciski ① znajdujące się u góry ② po bokach (na wysokości stolika) po każdej ze stron.

- Podnieść blat ③ doprowadzając go do pozycji przechowywania.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa należy upewnić się, że został on prawidłowo zablokowany.

GWARANCJA

Wszystkie stoły naszej produkcji mają TRZYLETNIA gwarancję od daty nabycia produktu przez ostatecznego klienta. W przypadku żywicznych blatów do użytkowania na zewnątrz (Outdoor) DZIESIECIOLETNIA gwarancja obejmuje zwiększenie, oddalenie i starcie białych linii. Gwarancja ograniczona jest do dostawy części uzupełniającej dla wadliwej przez nas punkt obsługi i nie obejmuje uszkodzeń spowodowanych przez: - W przypadku stołów do użytkowania wewnątrz: zływy użycie części, brak konserwacji, stosowanie silnych środków czyszczących do konserwacji, wiatr powodujący przewrócenie stołu w pozycji skłania, pozytyw indywidualnego treningu lub przewrócenie w pozycje gry oraz, ogólnie, nieznaną przyczyną wpływającą na jakość stołu (uderzenie, upadek). W przypadku stołów do użytkowania wewnątrz: stosowanie blatu ze skierowanego tworzywa sztucznego, przedłużone wystawianie na działanie słońca, nadmiernej wilgoti i deszczu. Gwarancja nie obejmuje: kosztu transportu wadliwych części, wezwania technika, roboczy, odszkodowania gotówki lub w naturze za unieruchomienie stołu podczas trwania gwarancji. Wszelkie reklamacje muszą zawierać rodzaj stołu, numer serwisy znajdujący się pod biadem, wadliwą część lub części oraz dowód zakupu.

Nieprzestrzeganie wymienionych powyżej zaleceń może spowodować dalsze pogorszenie się stanu stołu lub wypadek, za co producent nie będzie mógł być pozbawiony odpowiedzialności. W trosce o polepszenie produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych oraz wymiarów i nie może to stanowić powodu dla odrzucenia dokumentacji.

ROMÂNĂ

INFORMATII GENERALE

Vă mulțumim pentru alegerea dvs și vă propunem câteva sfaturi pentru utilizarea optimă a mesei dvs. Înainte de a începe asamblarea sau utilizarea acesteia, citiți cu atenție instrucțiunile.

NORMATIVA : Această masă este conformă normativei: EN NORM 14468-1.

JOCUL : Regulele de joc pentru tenisul de masă sunt disponibile pe www.cornilleau.com (rubrica : F.A.Q.).

ATENȚIE MĂSURI DE SIGURANȚĂ :



Orice persoană care manevreză sau utilizează această masă trebuie să respecte instrucțiunile de mai jos și să ia cuințul cu aceste reguli. Persoana responsabilă de montarea și punerea la dispoziție a mesei trebuie să comunică sfaturile de utilizare prezentate în prezentele instrucțiuni. În colectivitate, se recomandă insistent de afișat texte și desenele respective.




- Folosiți masa doar după asamblarea completă a acesteia și după ce ati verificat buna funcționare a sistemelor de siguranță.
- Utilizatorii trebuie să semnaleze toate anomalii atât de ordin funcțional, cât și cele relative la neajunsurile sistemelor de siguranță.
- Înlăcuți imediat piesele defectuoase și interzică folosirea acestora până când nu va fi reparată.
- Operațiunile de asamblare, instalare și demontare trebuie efectuate de către persoane adulte sau sub supravegherea și responsabilitatea acestora.
- Nu lăsați copiii neșurinăriți în jurul mesei. În virtutea naturii lor, copiii le place să se joace și dacă se servesc de masa de ping-pong în alte scopuri decât cele indicate, se pot supune unor pericole sau situații imprevizibile pentru care producătorul își declină orice responsabilitate.

MONTAREA

Asamblarea mesei trebuie efectuată de către două persoane adulte, respectând ordinea etapelor de montare. Înainte de a purcede la asamblarea acesteia, verificați prezenta tuturor pieselor în cutie.

Cantitățile indicate permit repetarea operațiunilor necesare pentru fiecare etapă de montare. Folosiți unelele recomandări de la pagina 11. IMPORTANT: este obligatoriu de scos, și ulterior de aruncat, șurflurile care fixează încuieritorile în timpul montării (Etapa de montare nr.5).

MANEVRAREA

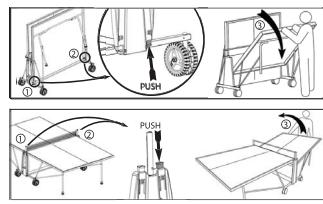

PENTRU A REDUCE PLANURILE

- Deblocați planul apăsând pe butonane rosii ① situate ② pe laturile din partea de jos, la nivelul roților, pe fiecare latură a sa.

- Reduceti planul ③ până ajungeți la poziția jocului. Nu lăsați să cadă masa, deoarece cădereea o poate deteriora.

Pentru o siguranță mai mare și un mai bun confort al jocului, asigurați-vă că este bine blocat.

În cazul în care nu este, indicați planul de pe fiecare latură a fiecului.

- Blocați planul apăsând pe butonane rosii ① situate ② pe laturile din partea de sus (la nivelul fiecului), pe fiecare latură a sa.

- Ridicați planul ③ până la poziția sa aranjată.

Pentru o siguranță mai mare, asigurați-vă că planul este perfect blocat.

SERVICIU POST-VÂNZARE

Păstrați aceste instrucțiuni și consultați-le atunci când întreprindeti lucrări de întreținere precum și la plasarea comenzilor pentru piese demonitabile în conformitate cu lista de pe ultima pagină. Pentru a facilita prelucrarea comenzilor dvs. de piese demonitabile, vă rugăm să menționați tipul mesei și numărul de serie indicate în colțul stâng de sus sub suprafața de joc. Pentru întreținerea suprafeței de joc, nu folosiți produse agresive (substanțe abraziive, solventi sau acizi), noi vă recomandăm detergentul nostru cu efect regenerativ.


GARANȚIE

Toate mesele produse de noi au o garanție de 3 ANI din data cumpărării de către consumatorul final. În cazul suprafațelor de joc din răsărit pentru mesele de exterior (Outdoor), perioada de garanție impotriva deformării, dezlipirii și stergerii linilor de culoare arăba se extinde până la 10 ANI. Garanția include furnizarea pieselor recunoscute de către serviciile noastre de asistență ca fiind defectuoase și nu se aplică în cazul pagubelor provocate de: Pentru mesele de interior și mesele de exterior: nerespectarea instrucțiunilor de montare precum și a recomandărilor de utilizare și siguranță, uzura normală a pieselor, lipsa întreținerii, utilizarea unor produse de întreținere agresive, vânt ce provoacă cădereea mesei aflată în stare demontată, de anrenare sau revinierea mesei la poziția de joc, și, în general, orice cauză care nu se referă la calitatea mesei (îzbătuiri, căderi). Pentru mesele de interior: utilizarea mingilor din masă plastică abraziivă, expunerea îndeletnicită la soare, umiditatea excesivă și ploua. Nu sunt incluse în garanție: costurile de transport a pieselor defectuoase, deplasarea specialiștilor, manodopera, despăgubirile în bani sau în natură pentru imobilizarea mesei pe parcursul perioadei de garanție. În orice circumstansă, garanția este limitată la 10 ani. În cazul în care suprafața de joc este defectuoasă, și aceasta trebuie să fie însoțită de toate documentele justificative și de datele cumpărătorului.

Nieprzestrzeganie wymienionych powyżej zaleceń może spowodować dalsze pogorszenie się stanu stołu lub wypadek, za co producent nie będzie mógł być pozbawiony odpowiedzialności. W trosce o polepszenie produktu zastrzegamy sobie prawo do zmian parametrów technicznych oraz wymiarów i nie może to stanowić powodu dla odrzucenia dokumentacji.

Nomenclature des pièces détachées - Spare parts list

OUTDOOR BLEU PL115100/1
 OUTDOOR GRIS PL115300/1

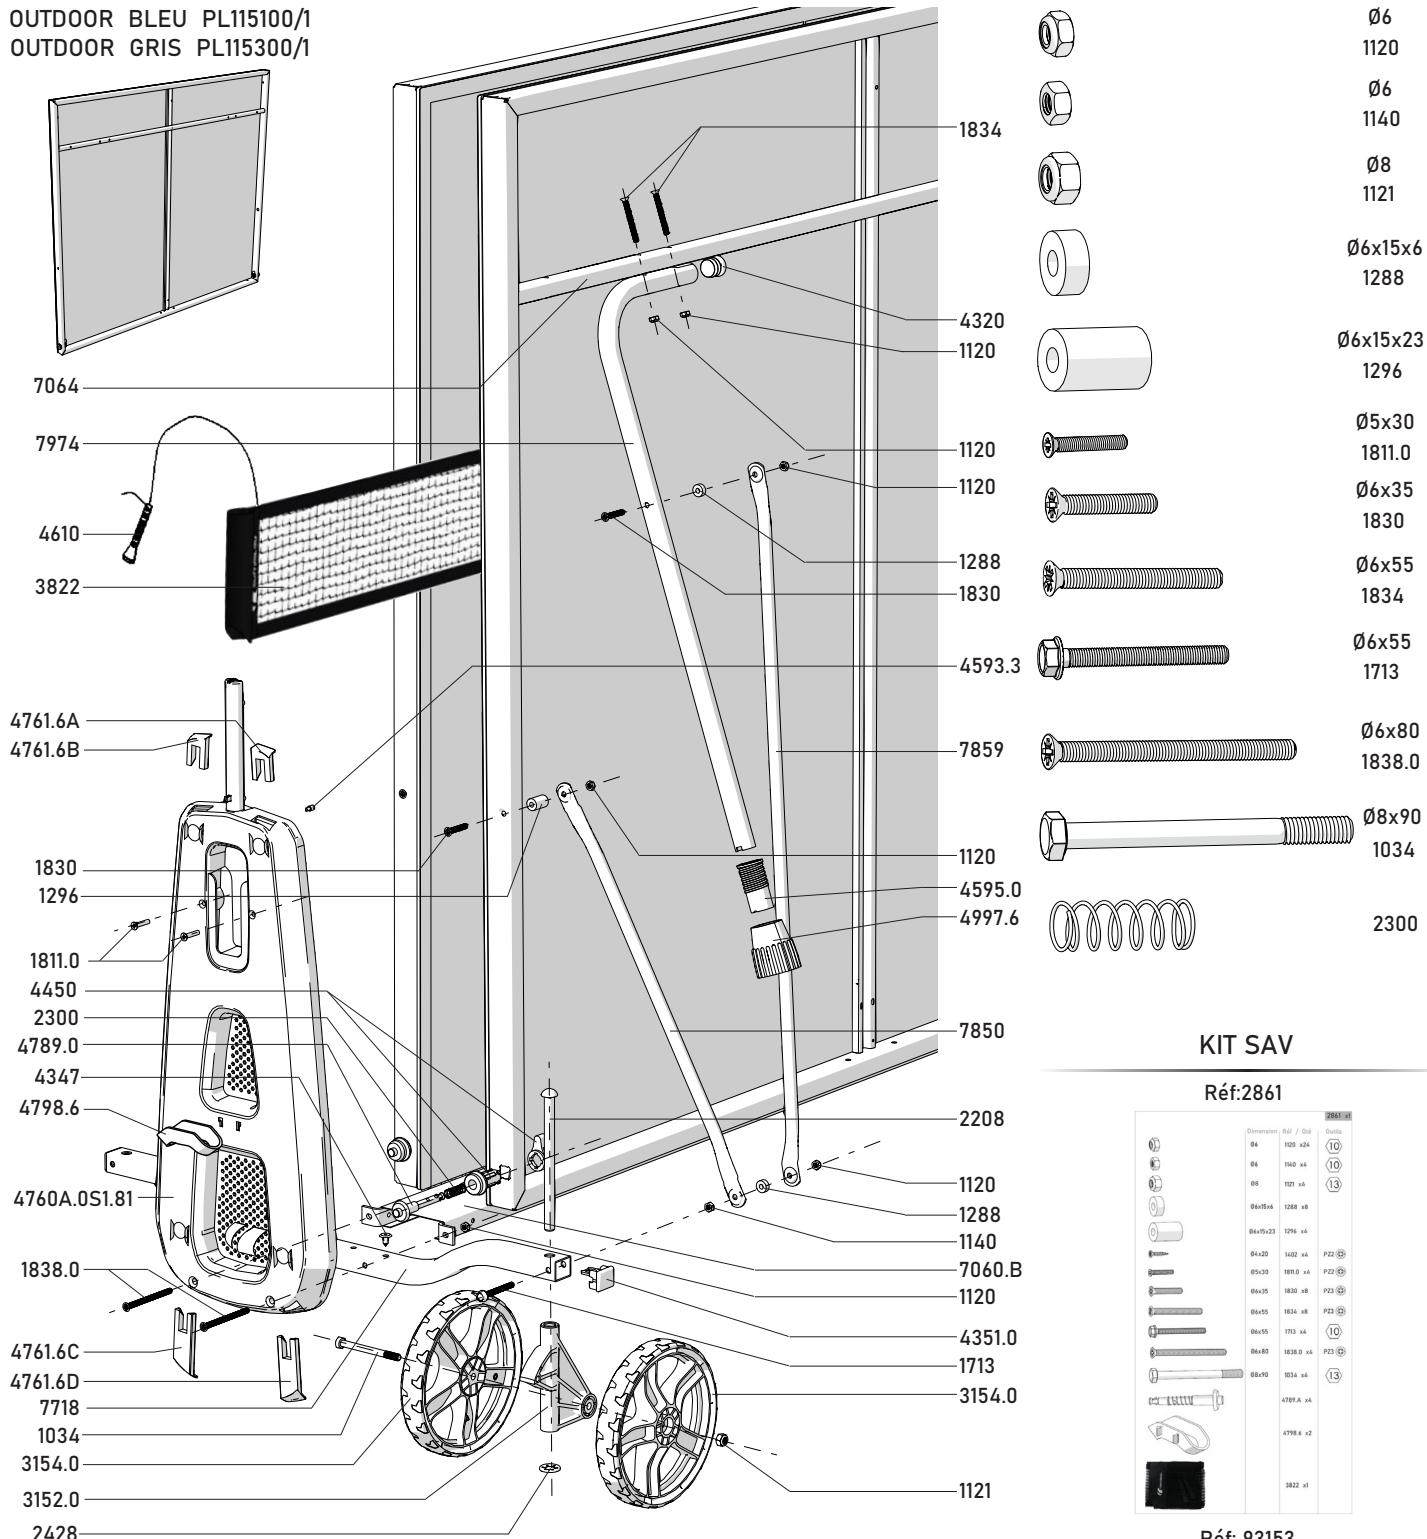

KIT SAV

Réf: 2861

2861 - 1		
Ø4	120 x 24	10
Ø4	140 x 6	10
Ø8	110 x 6	13
Ø4x15x23	1288 x 8	
Ø4x15x23	1296 x 6	
Ø4x20	140 x 6	P22
Ø5x30	1811.0 x 6	P22
Ø6x35	1830 x 6	P22
Ø6x55	1834 x 8	P22
Ø6x55	1713 x 6	10
Ø6x80	1838.0 x 6	P22
Ø8x90	1034 x 6	13
4798.6 x 6		
4798.6 x 2		
3822 x 1		

Réf: 93153

